



FarmENGAGE

参考資料

シリアル番号確認方法

公開日	2025/09/08
改訂番号	1.0(初版)
改訂日	該当なし

目次

- ご案内
- 手順説明
 - シリアル番号の確認方法...p.4～p.6
- 改訂履歴



ご案内



- 本資料は、GFX-1060およびGFX-1260の1年間お試し利用の方、Display Connectionを購入予定の方がシリアル番号を確認する方法です


手順説明(シリアル番号の確認方法)



GFXディスプレイの背面が確認できる場合は左図を参照してください

下段のバーコード上部、「S/N:」に続く10桁の数字となります

手順説明(シリアル番号の確認方法)

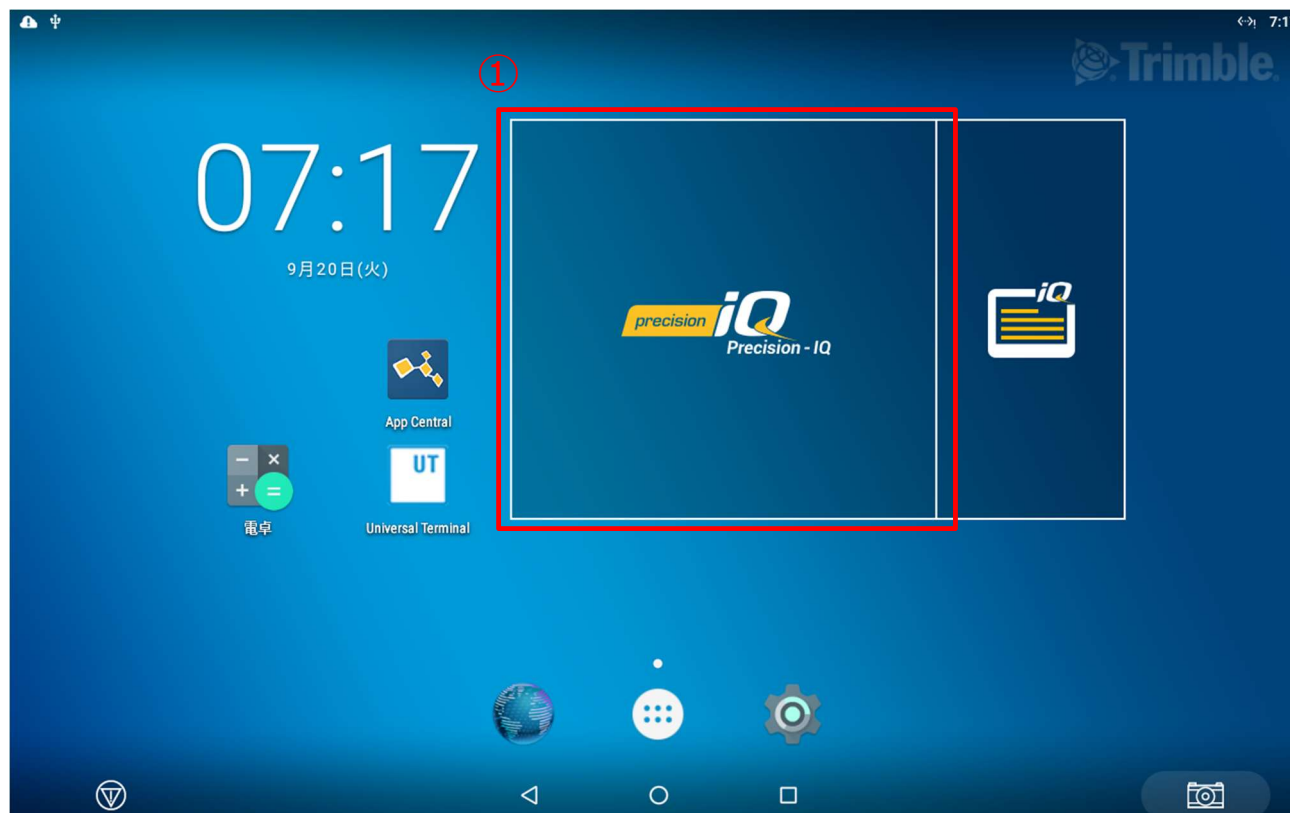

GFXディスプレイの背面野ツ
確認が難しい場合

- ①ディスプレイの電源を入れ、
Precision-IQを起動します

手順説明(シリアル番号の確認方法)



①心電図マークをタップします

②GFXシリーズの欄のシリアル番号(10桁)を確認します

改訂履歴



改訂番号	改訂日	改定内容(概要)
1.0(初版)	2025/09/08	改訂日は情報公開日となります