

2021年 3月 8日 公開  
Ver1.0

# USB利用時の注意

# 目次

- 1.初めにお読みください
- 2.注意
- 3.ファイル名について
- 4.データ転送数の上限
- 5.要点

# 三 初めにお読みください

- USBフラッシュドライブ(以下、USBメモリー)を使用したデータ転送において、不具合が確認されております
- 確認されている不具合への対処法がありますが、全ての場合で有効ではありません
- [【試用期間用】USBデータ転送マニュアル](#)をご覧ください

※USBメモリーを使用することでGFXディスプレイ内にあるデータが無くなることはありませんが、USBメモリーがウイルス等に感染していた場合、想定外の挙動の原因やディスプレイ本体に影響を与える可能性があります。USBメモリーは信頼できるものを使用してください。

# 注意

- データ転送の推奨はAutoSync(年間契約後に利用可能)となり、対象データがクラウドを通じ、転送できます
- USBメモリーを経由し、Farmer Coreへデータ転送ができない事例はサポートの対象外となります
- データ転送に利用するUSBメモリー推奨要領:16GB

# ファイル名について

- GFXディスプレイの車両、作業機、資材、圃場におけるデータ名が日本語(ひらがな、カタカナ、漢字)で文字数が同じ場合、データが転送されない場合があります

例：圃場名

「北海道」と「あきた」の場合  
→各々日本文字3文字の為、  
USBメモリー転送時にどちらかの  
データは転送されない

対処方法

「北海道」を「北海道1」・「北海道a」  
のように数字かアルファベットの枝番を  
つける(別ファイルとして認識される)


※上記対処方法ですべてのデータが転送されるわけではありません

# データ転送数の上限

- 農作業機は一度に6データまでしか転送できません
- 6データ以上を転送したい場合は数度に分けてデータを転送してください



▶ マークをタップ

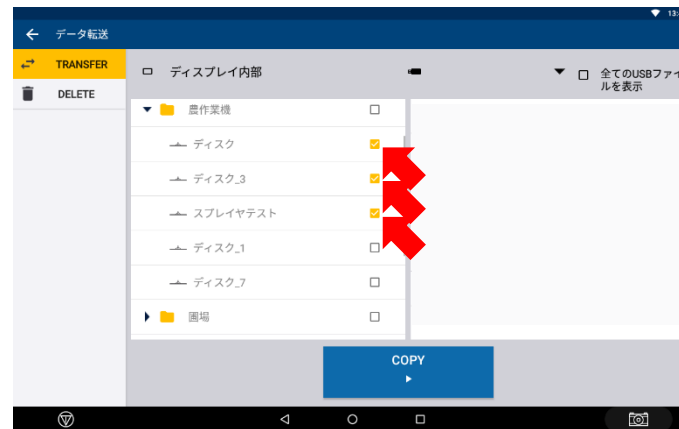

転送したいものだけ  
タップして✓つける

# 要点

- USBメモリーを利用してのデータ転送はファイル名や転送数の上限等によって一部転送されない場合があります
- 本書の対処方法で低減されます
- USBメモリーを利用してデータが転送できない事例においてはサポート対象外となります