

2021年 3月 8日 公開
Ver1.0

USBデータ転送方法

目次

2021年 3月 8日



- 1.はじめにお読みください
- 2.①USBにデータを転送する(GFXディスプレイの操作)
- 3.②Farmer Coreにデータを転送する(パソコンの操作)



2021年 3月 8日



三 初めにお読みください

- USB利用時の注意を必ずお読みください
- USB経由でのデータ転送はサポート対象外です


TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



三 ① USBにデータを転送する

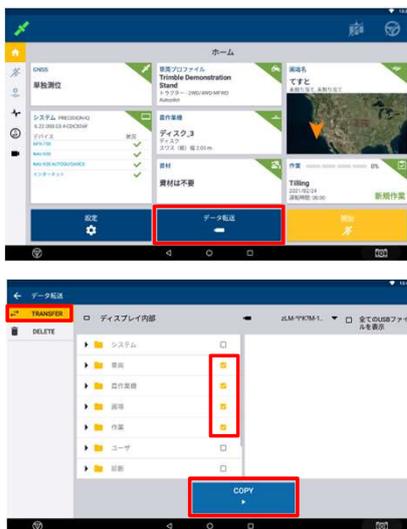

- GFXディスプレイにUSBメモリーを接続する
- PIQを起動し、[データ転送]をタップする
- 画面中央部[車両]/[作業機]/[圃場]/[作業]の4項目を選択し、COPYをタップする
 - (注)TRANSFERが選択されていることを確認
 - (注)4項目すべてを選択しないと正しくデータ転送ができません

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



① USBにデータを転送する



- ポップアップが出るので、OKをタップする
 - (注)データ数を確認(○/○項目...)となるデータ数が少ない時はUSB利用時の注意の内容を確認をする

- 右側に項目が増えたことを確認する


TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



② Farmer Coreにデータを転送する

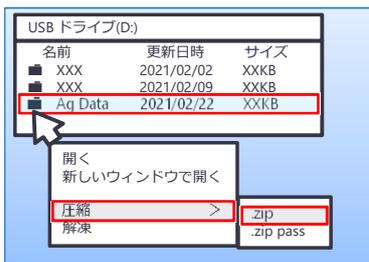

(イメージ)

- USBをパソコンに差し込み、作成されたAg Dataのファイルを.zip形式に圧縮する


TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



② Farmer Coreにデータを転送する

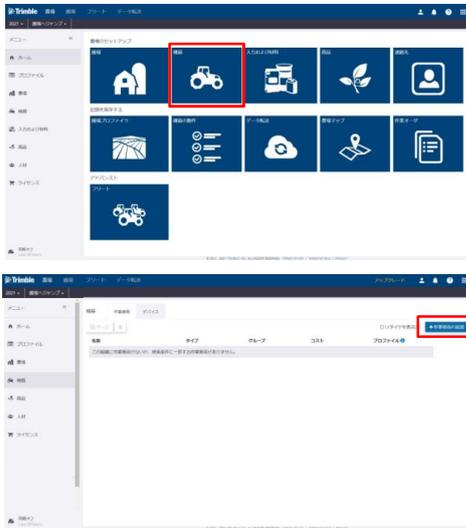

- Farmer Coreにログインし、アイコンの「機器」をクリックする
- 右上の「作業車両の追加」をクリックする


TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



② Farmer Coreにデータを転送する

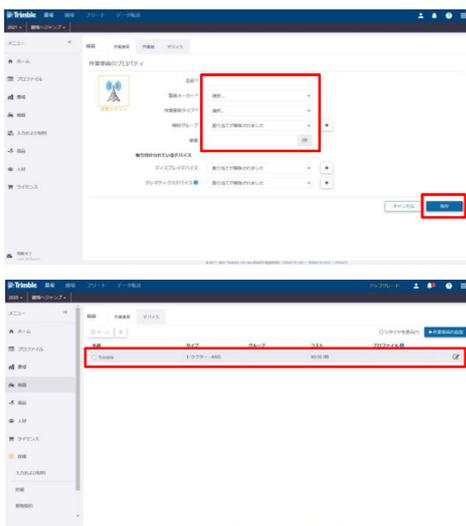

- 各項目を入力します(赤字必須)
 - 名前 **トラクター名** を入力
 - 製造メーカー **製造元** を選択
 - 作業車両タイプ(例トラクター-4WD)を選択
 - 機材グループ 変更なしでもよい
 - 単価 変更なしでもよい
- 「保存」をクリックする
- 作成された車両データがあることを確認する


TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



② Farmer Coreにデータを転送する

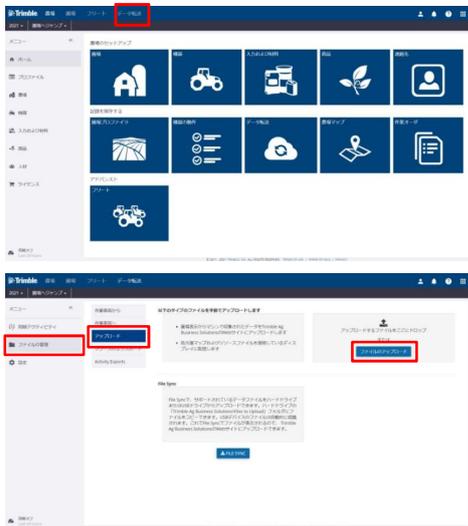

- 画面上の「データ転送」をクリックする
-
- 「ファイルの管理」をクリックし、「アップロード」をクリックすると左画面になるので、「ファイルのアップロード」をクリックする

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



② Farmer Coreにデータを転送する

任意の保存場所

名前	更新日時	サイズ
XYZ.pdf	2021/02/01	XXKB
YYY.pdf	2021/02/09	XXKB
Ag Data.zip	2021/02/22	XXKB

(イメージ)

- ポップアップができるので、全ページで作成した「Ag Data.zip」を選択し、「開く」をクリックする。


TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



② Farmer Coreにデータを転送する

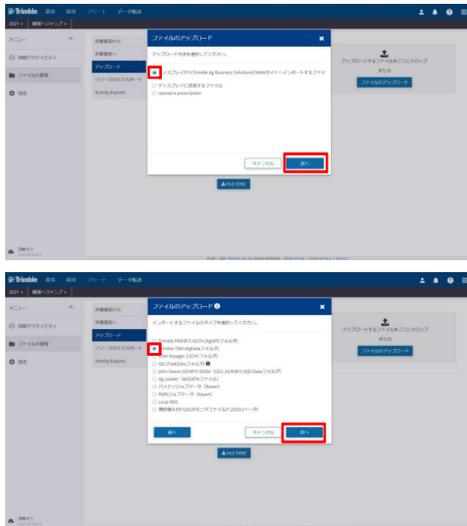

- 一番上「ディスプレイからTrimble Ag Business SolutionsのWebサイトへのインポートするファイル」を選択し、「次へ」をクリックする
- 上から二番目「Trimble TMX(AgDataフォルダ)」を選択し、「次へ」をクリックする


TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



② Farmer Coreにデータを転送する

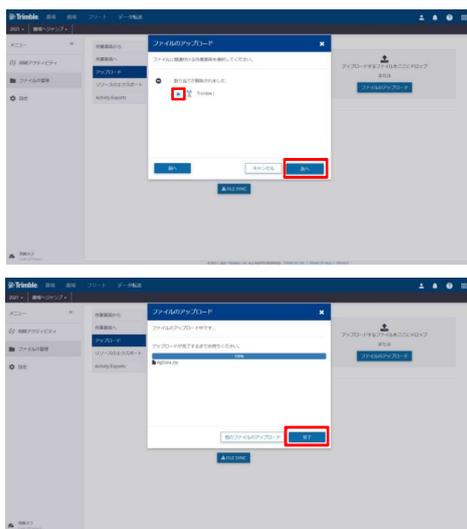

- 作成したトラクター名が出るので、選択し、次へをクリックする
- 進捗バーが進むので、100%に達したら完了をクリックする


TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



② Farmer Coreにデータを転送する

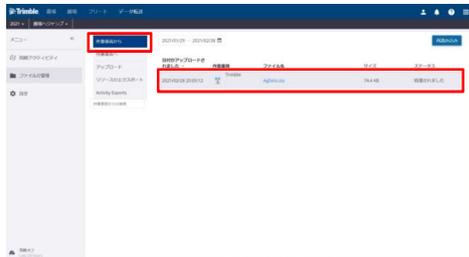

- 作業車両からを選択すると左画面になるので、アップロードされたデータがあるかを確認する
 - ステータスが「処理されました」になっていることを確認する
-
- これでデータ転送は完了です 引き続き「データの承認方法」を参照してください

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



2021年 3月 8日



「処理されました」にならない場合

- 方法を見直し、再度行う
- USBメモリーを初期化して行う
- USB内のAg Dataを削除し、再度GFXディスプレイの操作からデータを転送からやり直す
- ※削除や初期化によってUSBメモリー内のデータが消えますので事前にファイルを保存してください
- USBメモリーを別のものに変更して行う
- USBメモリーに別のファイルがある場合はすべて削除してから行う

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

