


Trimble GFX-750 実行画面（表示編）

Trimble GFX-750 実行画面


・実行画面の表示

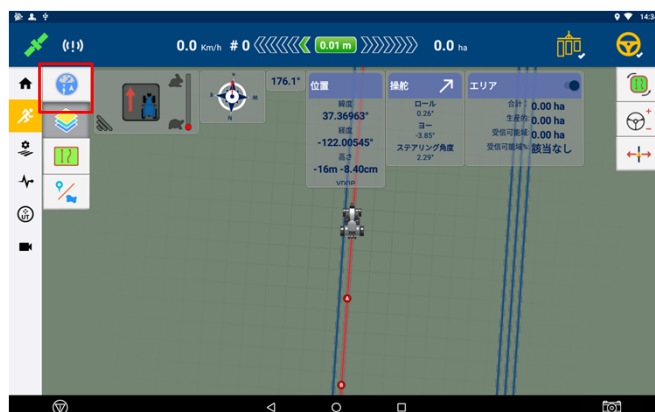

ステータスウィジェット	説明
	コンパス 進行方向。
28.5°	デジタルコンパス 進行角度。
Position	位置ステータス 現在位置: ・ 緯度 ・ 経度 ・ 仰角 ・ VDOP
Steering	操舵ステータス 現在の操舵オプション: ・ 左右の勾配 ・ ヨー ・ 操舵角度
Area	面積ステータス ・ 圃場の全面積 ・ 生産エリア: 全面積面積から非生産面積を差し引いた面積 ・ タスク対象範囲: 圃場内の対象範囲面積 ・ 対象範囲のパーセンテージ: 生産エリアに占める対象範囲の面積 × 100

Trimble GFX-750 実行画面

- 実行画面の表示

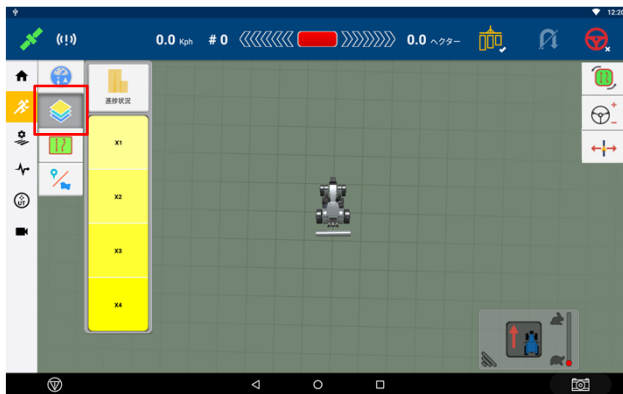

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

