

2021年11月29日



GFX-750 ライセンスの確認・追加方法

ライセンスの確認・追加方法

■ ライセンスの確認

1. 起動画面から




をタップ

2. アプリセントラル画面の左上角の




を

タップし、ライセンスをタップ

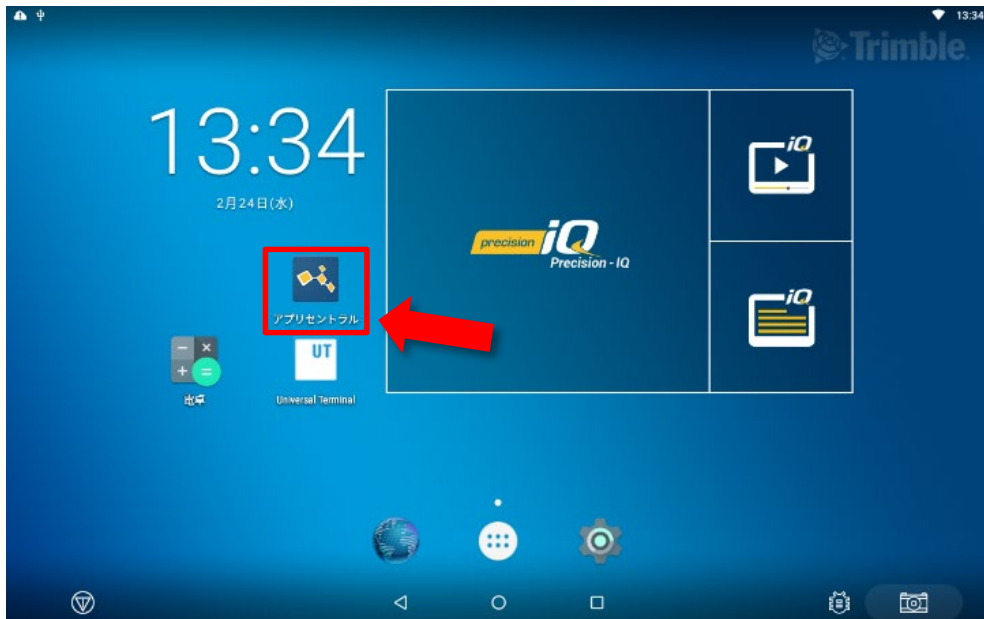

ライセンスの確認・追加方法

- ライセンスの確認
3. ライセンスをタップすると、有効なライセンスの一覧表が表示される
 4. 画面やNAV-900から選択し、それぞれのライセンスや、有効期限の確認が可能

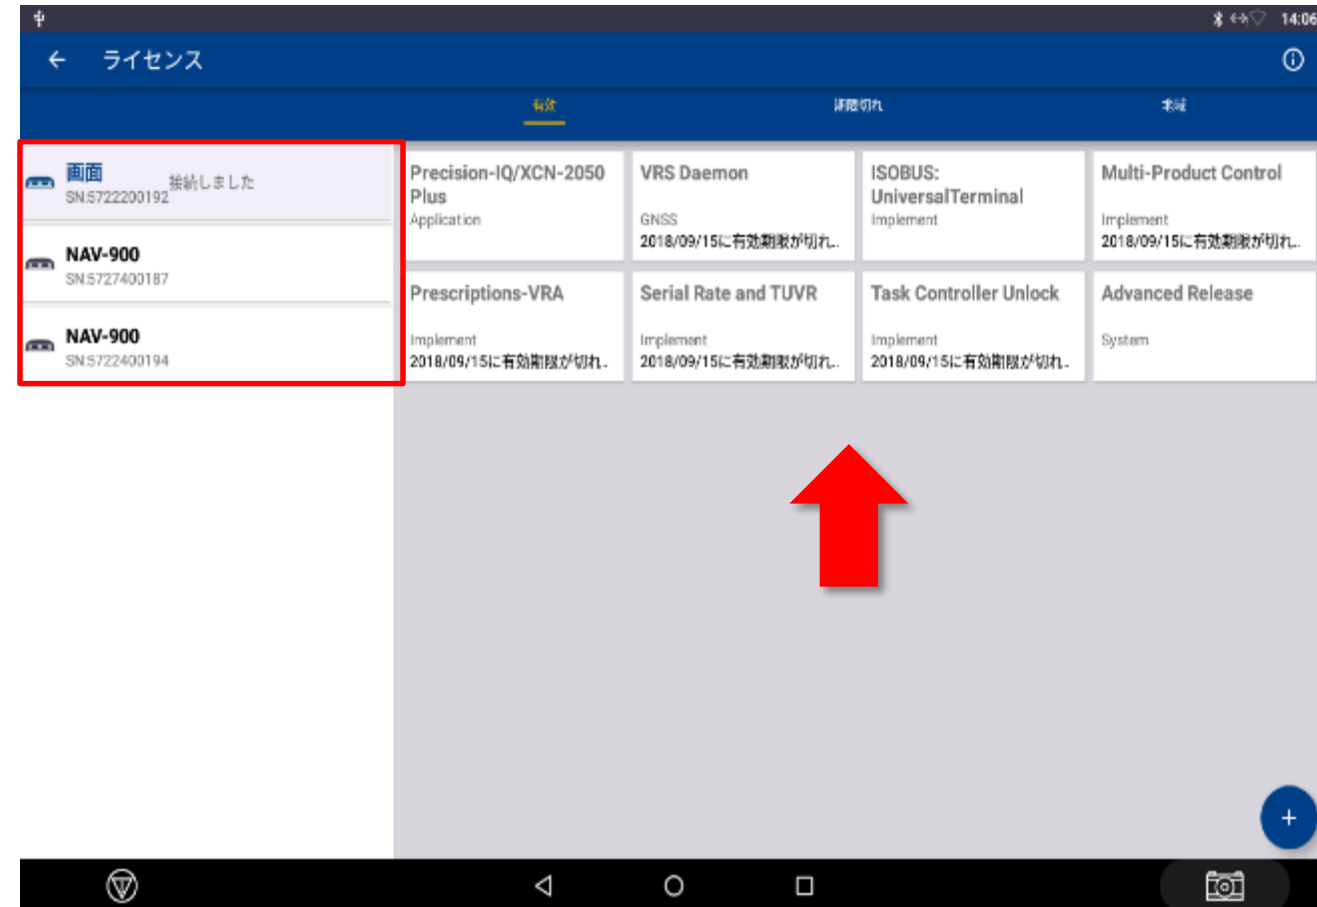


ライセンスの確認・追加方法

■ ライセンスの追加 QRコードスキャンの場合

1. ライセンス確認画面上で左下の⊕をタップ


2. QRコードをスキャンする場合は  をタップ。

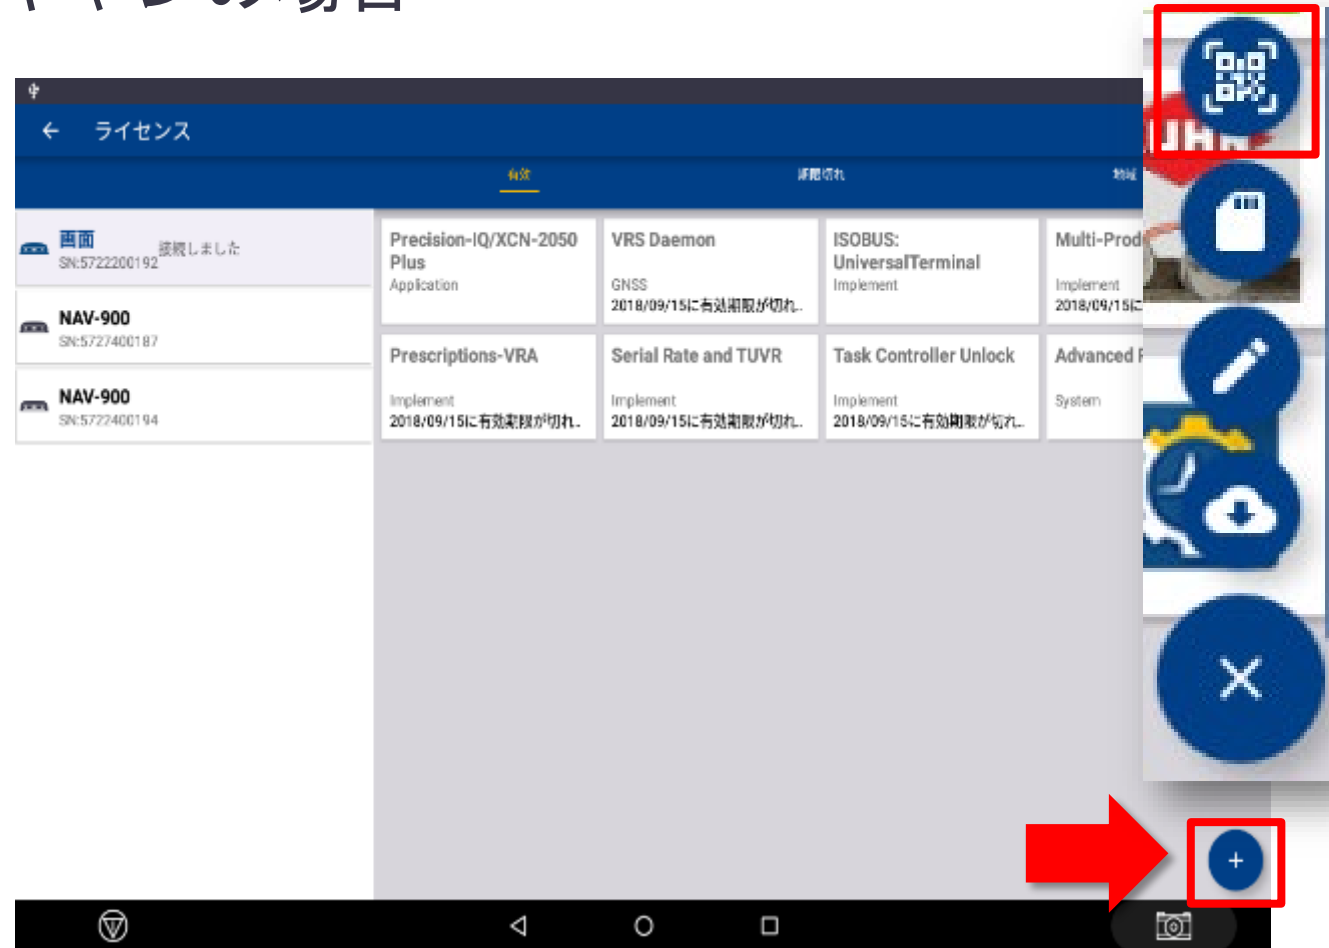

ライセンスの確認・追加方法

- ライセンスの追加 QRコードスキャンの場合
3. GFX-750のインカメラにQRコードを読み込ませる。
紙に印刷したものでも可


※ガイドランスに保護シール等が貼ってある場合、
QRコードがうまく読み込めないことがある。
その場合はUSBを使用しインストール
(詳細は次のページ)

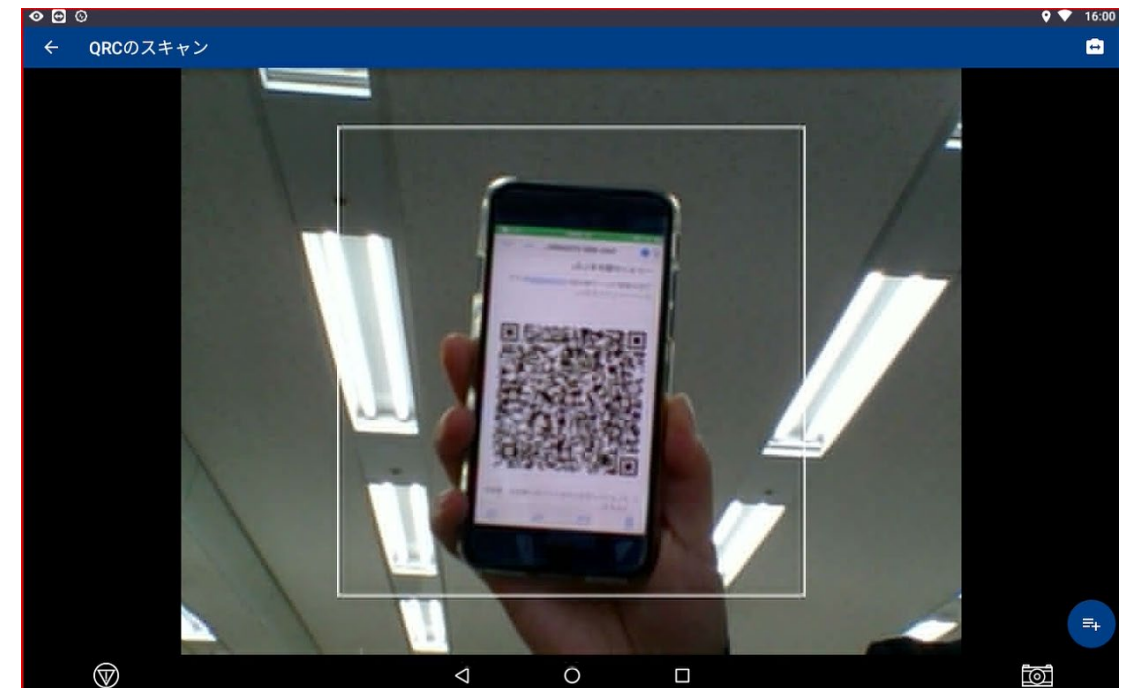


ライセンスの確認・追加方法

■ ライセンスの追加 USBからインストールの場合

1. ライセンスデータを入れたUSBを用意し
ライセンス確認画面上で左下の⊕をタップ

2.  をタップし目的のライセンスファイル
をタップすると自動インストールされる

※手動でのコード入力の場合は  をタップし
画面上のキーボードで入力

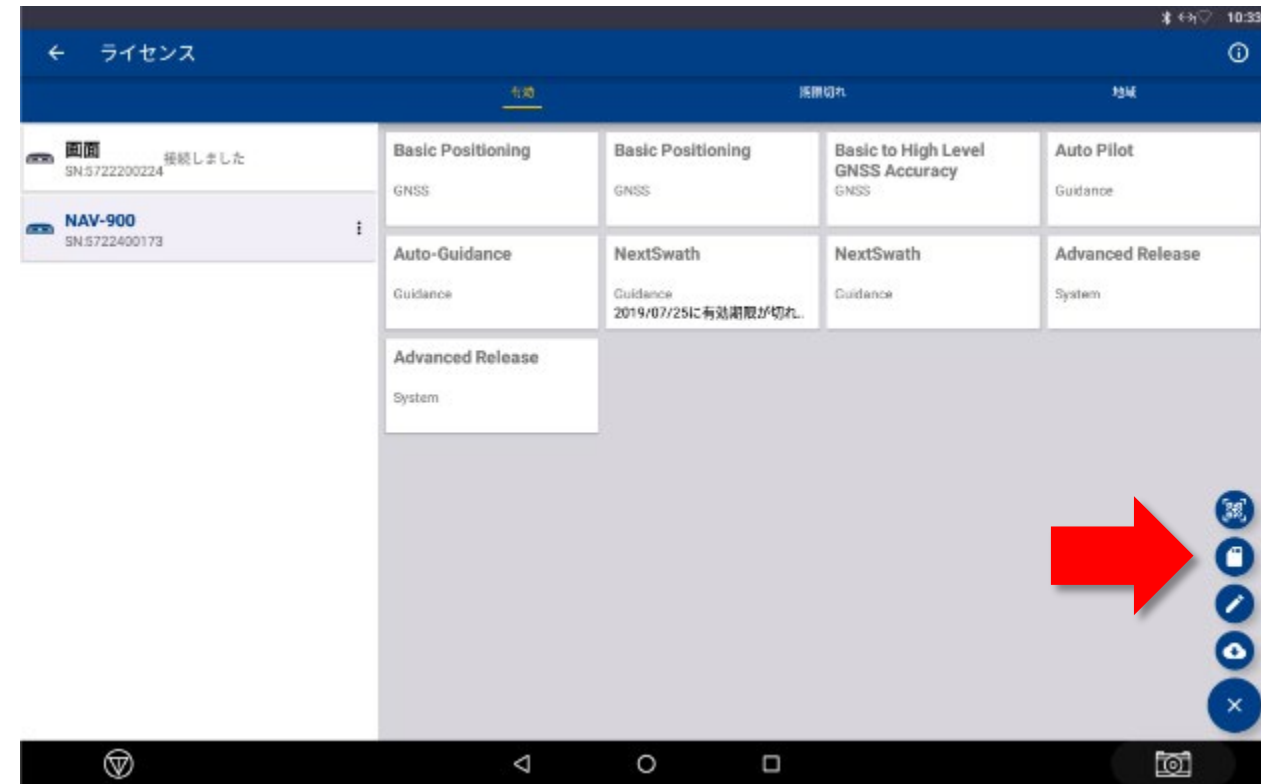

各ライセンスと保管場所


■ 主なライセンス

License No.	製品名	保管場所
96551-02	ベーシック → インターミディエイト	NAV-900
96551-03	インターミディエイト → RTK	NAV-900
96551-04	ベーシック → RTK	NAV-900
96551-08	CAN Autopilot	NAV-900
96551-10	Autopilot	NAV-900
96551-11	NextSwath	NAV-900
96553-07	プレスクリプション	GFX-750
96553-10	ISOBUS Task Controller	GFX-750
96553-11	シリアルレート & TUVR	GFX-750
96553-13	ISOBUS マルチコントロール	GFX-750
96553-16	VRS コレクションクライアント	GFX-750

→ライセンスは保管場所がそれぞれ異なる



2018年9月以降の出荷品については下記のステッカーを梱包箱へ貼り、観える化

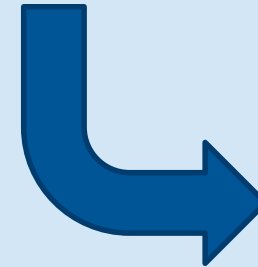

96551-02	ベーシック → インターミディエイト
96551-03	インターミディエイト → RTK
96551-04	ベーシック → RTK
96552-08	CAN Autopilot
96552-10	Autopilot
96552-11	NextSwath
96553-07	プレスクリプション
96553-10	ISOBUS Task Controller
96553-11	シリアルレート & TUVR
96553-13	ISOBUS マルチコントロール
96553-16	VRS コレクションクライアント