


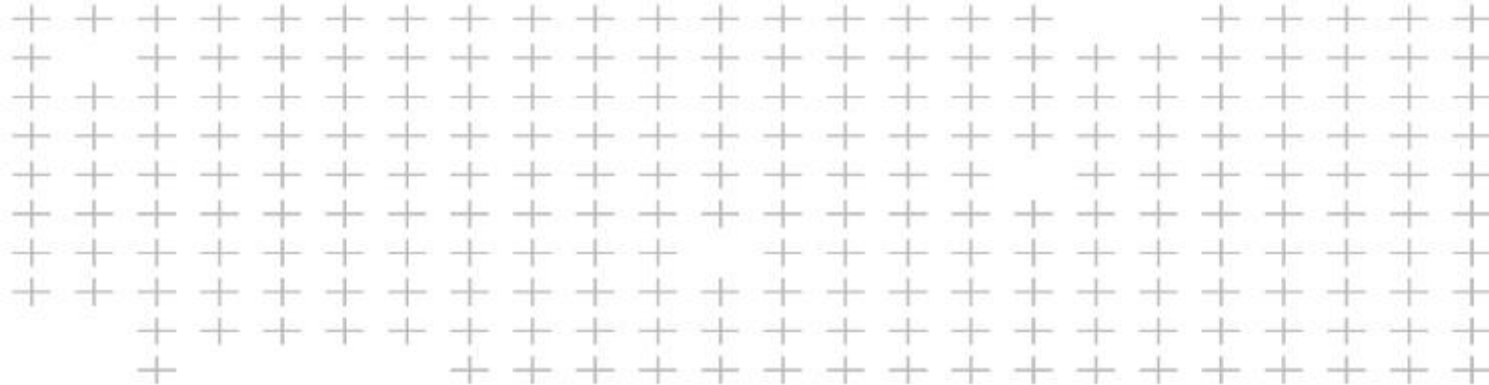

更新日：2021.08.10 ファームウェア2.22

Trimble GFX-750 PIQ設定 「ディスプレイセッティングアップ」



PIQ設定画面




をタップする

表示オプション

システムナビゲーションバーを非表示

- ・「OFF」を推奨 ※初期設定はOFF
- ・「ON」の場合



上下のボタンが通常非表示になり、
画面をフリックした場合にのみ表示される

※フリック：画面をタッチしたまま指を
スライドさせること

表示単位 表示単位



表示単位

- ☒ メトリック
- ☐ フィートおよびインチ

キャンセル

- ・「メトリック」を推奨

長さの単位がメートル（m、cm）になる

※初期設定は「メトリック」
初期化後・FW更新後は
「フィートおよびインチ」となるので
変更が必要となる

- ・「フィートおよびインチ」

長さの単位が
フィート（ft）およびインチ（in）になる

表示単位 数値の書式



数値の書式

- ☐ コンマ (100,0)
- ☒ ピリオド (100.0)

キャンセル

- ・「ピリオド (100.0)」を推奨

小数点の形が「.」になる


※初期設定は「ピリオド」

- ・「コンマ (100,0)」

小数点の形が「,」になる


デジタルI/Oポートセットアップ

デジタルI/Oポート

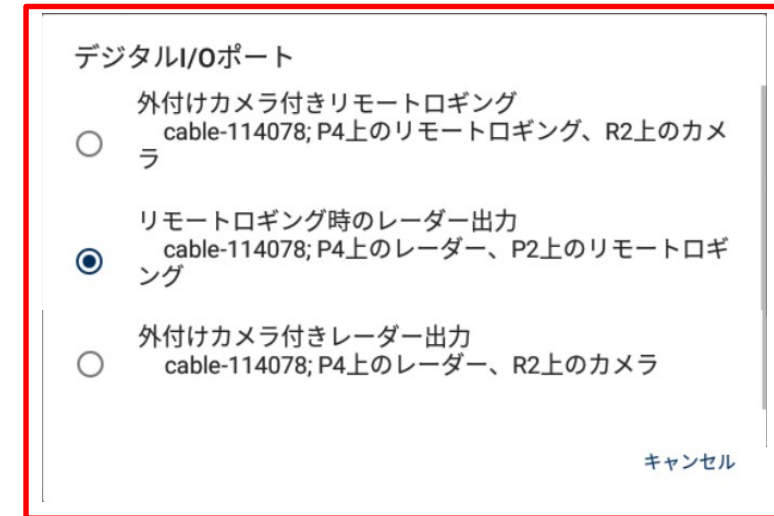

- ・ Ag Camを使用する場合は「外付けカメラ付きリモートロギング」、「外付けカメラ付きレーダー出力」を選択
- ・ P2,P4に外部スイッチを付ける場合は「リモートロギング時のレーダー出力」を選択

ディスプレイヘルプ ヘルプダイアログのリセット

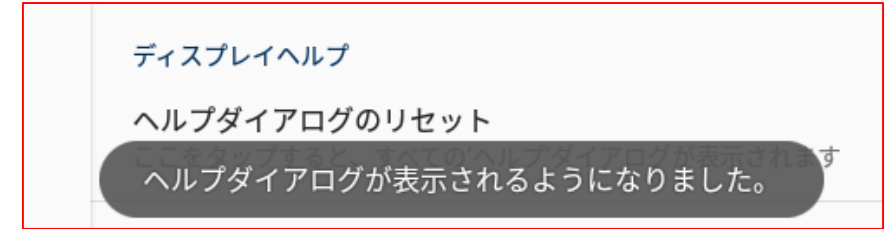

- ・ タッチすると「ヘルプダイアログが表示されるようになりました」と表示される



「今後表示しない」
をチェックしていても
再表示されるようになる
(一度アプリを再起動する
必要がある)