


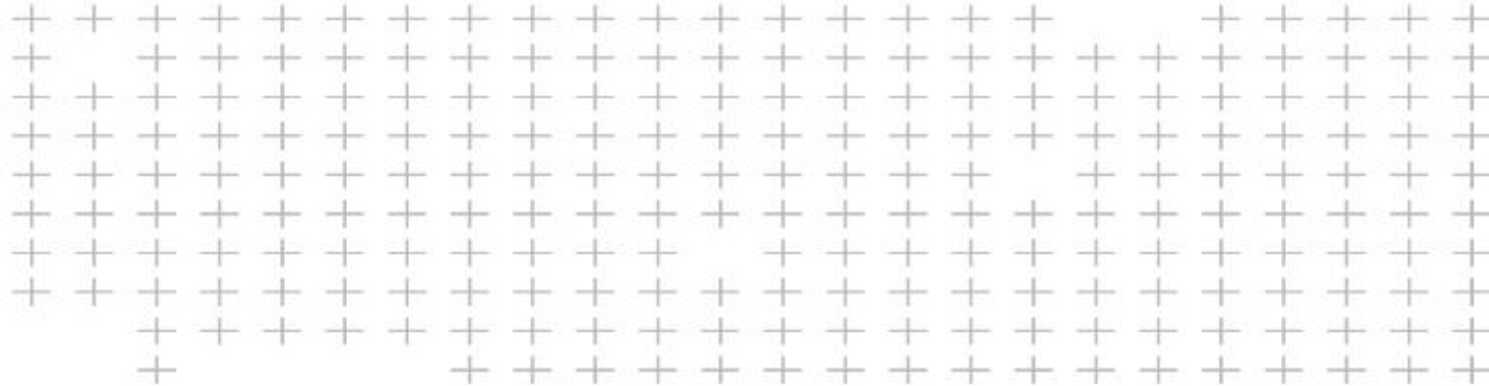

更新日：2021.08.10 ファームウェア2.22



Trimble GFX-750 PIQ設定 「デジタルコンパス」




PIQ設定画面



をタップする

デジタルコンパス ユニバーサルターミナルの有効化

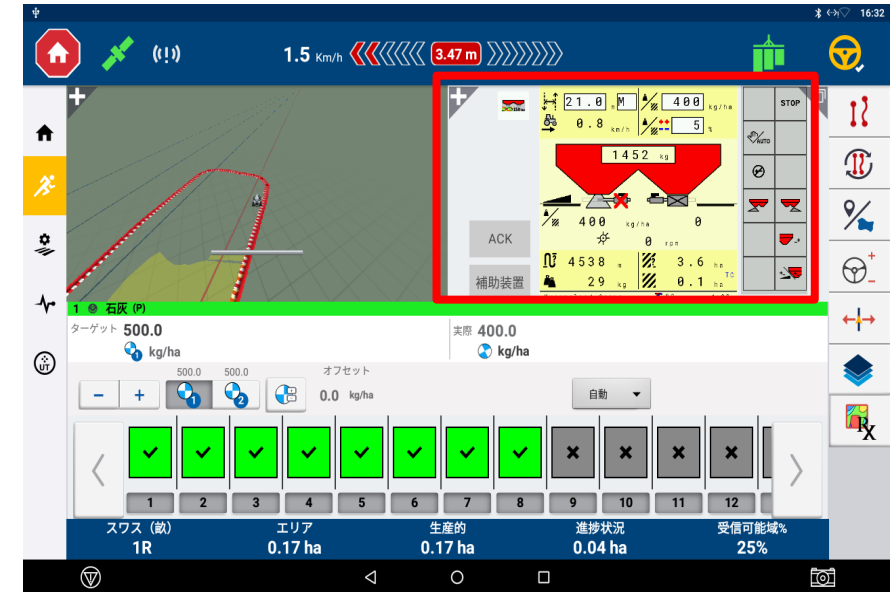

- ONの場合
実行画面上にISOBUS UT
(ユニバーサルターミナル)が表示される
※初期設定は「OFF」
使用時「ON」状態にする
- OFFの場合
非表示となる