


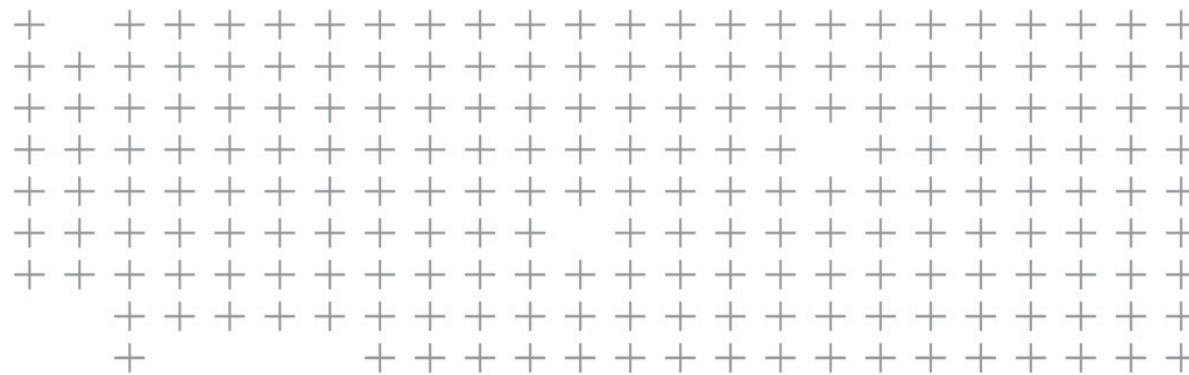

Trimble GFX-750

CFX→GFX 圃場データの移行

CFX→GFX 圃場データの移行

- CFXから圃場データを取り出したUSBメモリをGFXにセットする




データ転送をタップ

※CFXからUSBへ圃場データを取り出す方法については、

Trimble CFX-750 設定マニュアルに掲載の「Trimble CFX-750 データ管理（圃場・作業の保存・読み込み・削除）」をご参照ください。

CFX→GFX 圃場データの移行


- CFXから圃場データを取り出したUSBメモリをGFXにセットする

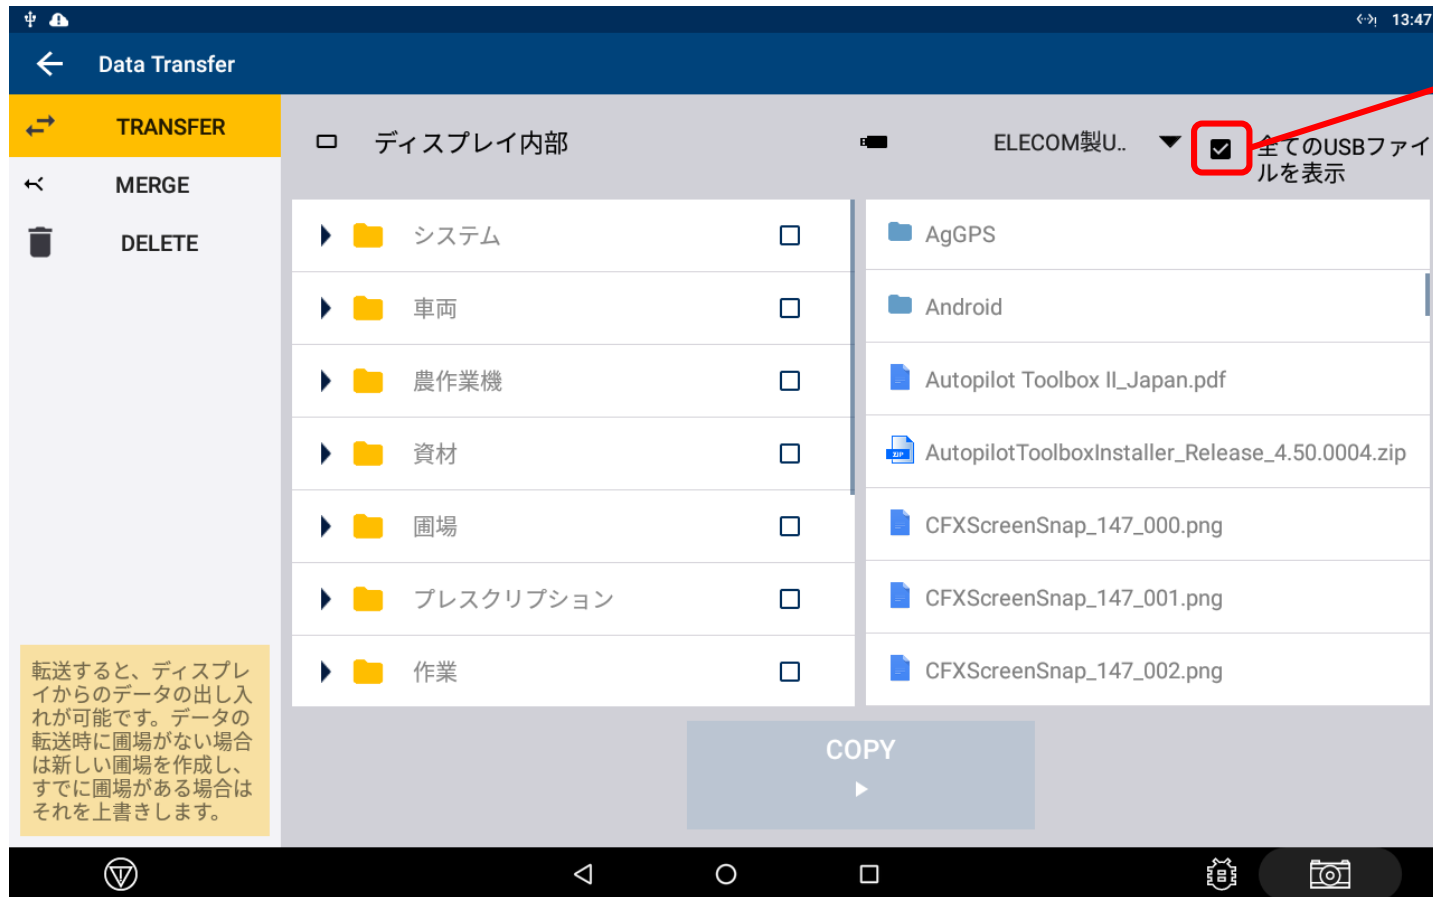

ここに☑を入れる

CFX→GFX 圃場データの移行

- CFXの圃場データ選択する

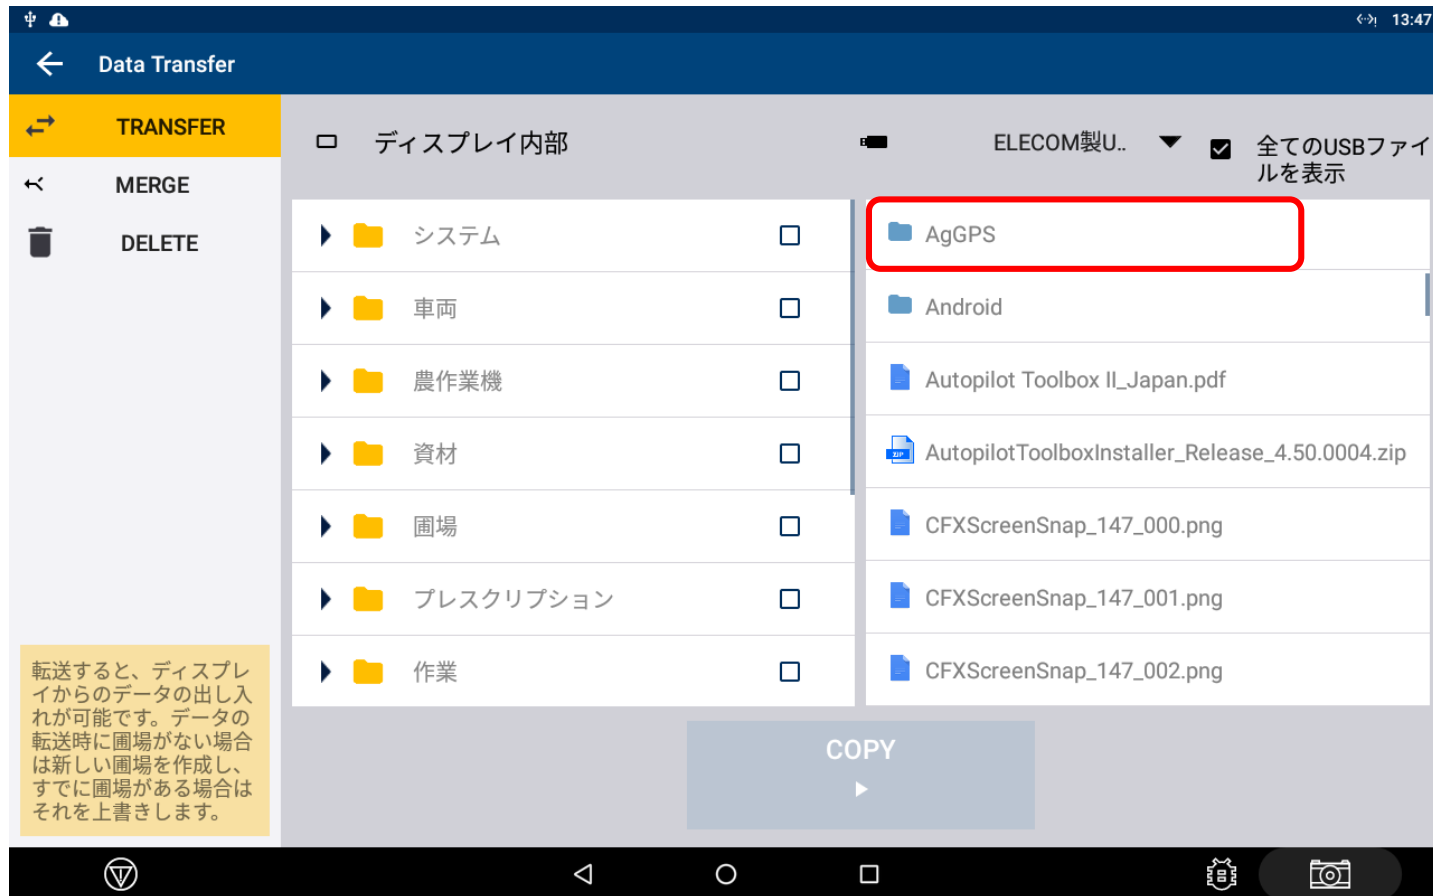

CFXの圃場データは
“AgGPS”というフォルダ
に入っている。


AgGPSをタップ

CFX→GFX 圃場データの移行

- CFXの圃場データをGFX用に変換する


AgGPSをタップすると左図のようになる

CONVERTをタップ

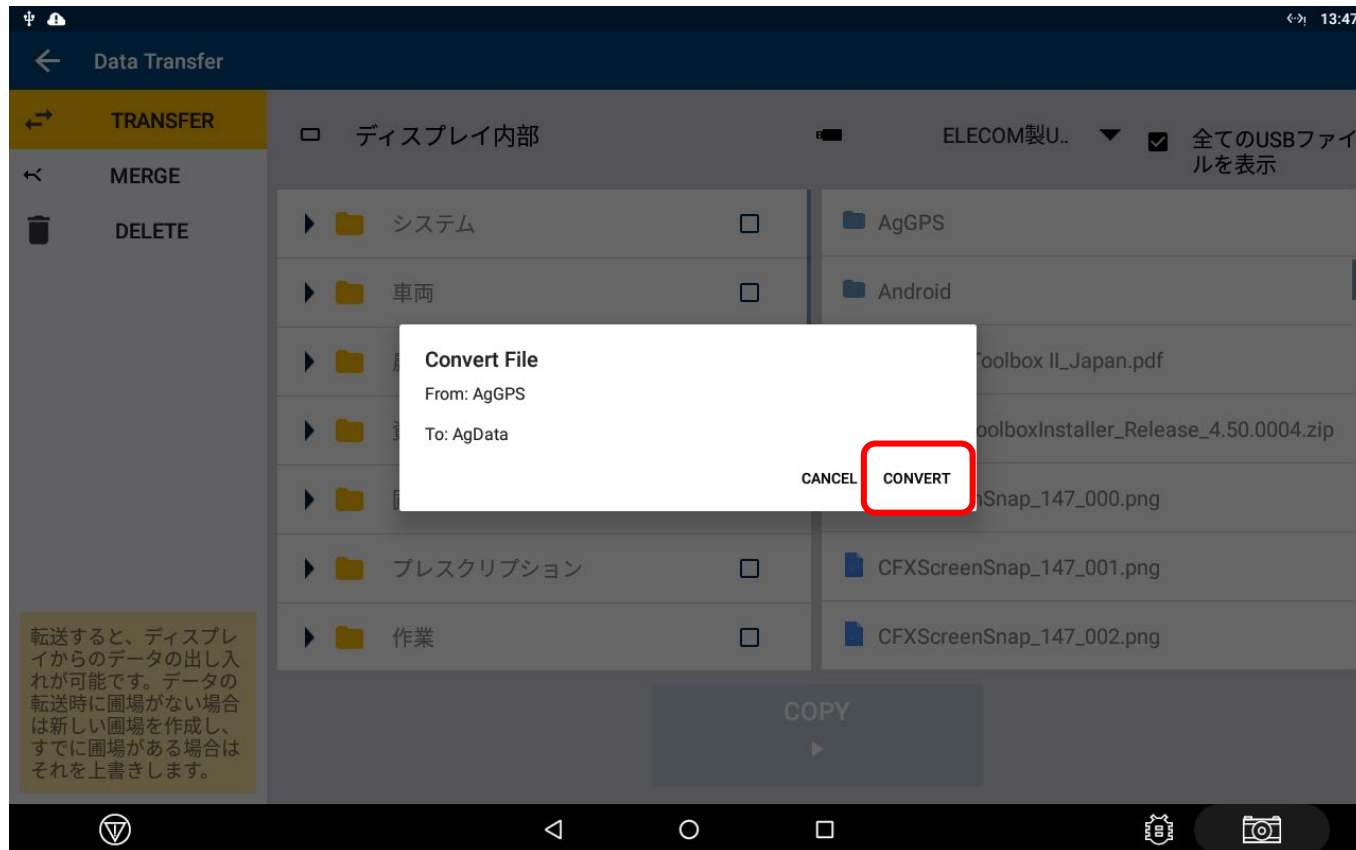

CFX→GFX 圃場データの移行

- CFXの圃場データをGFX用に変換する

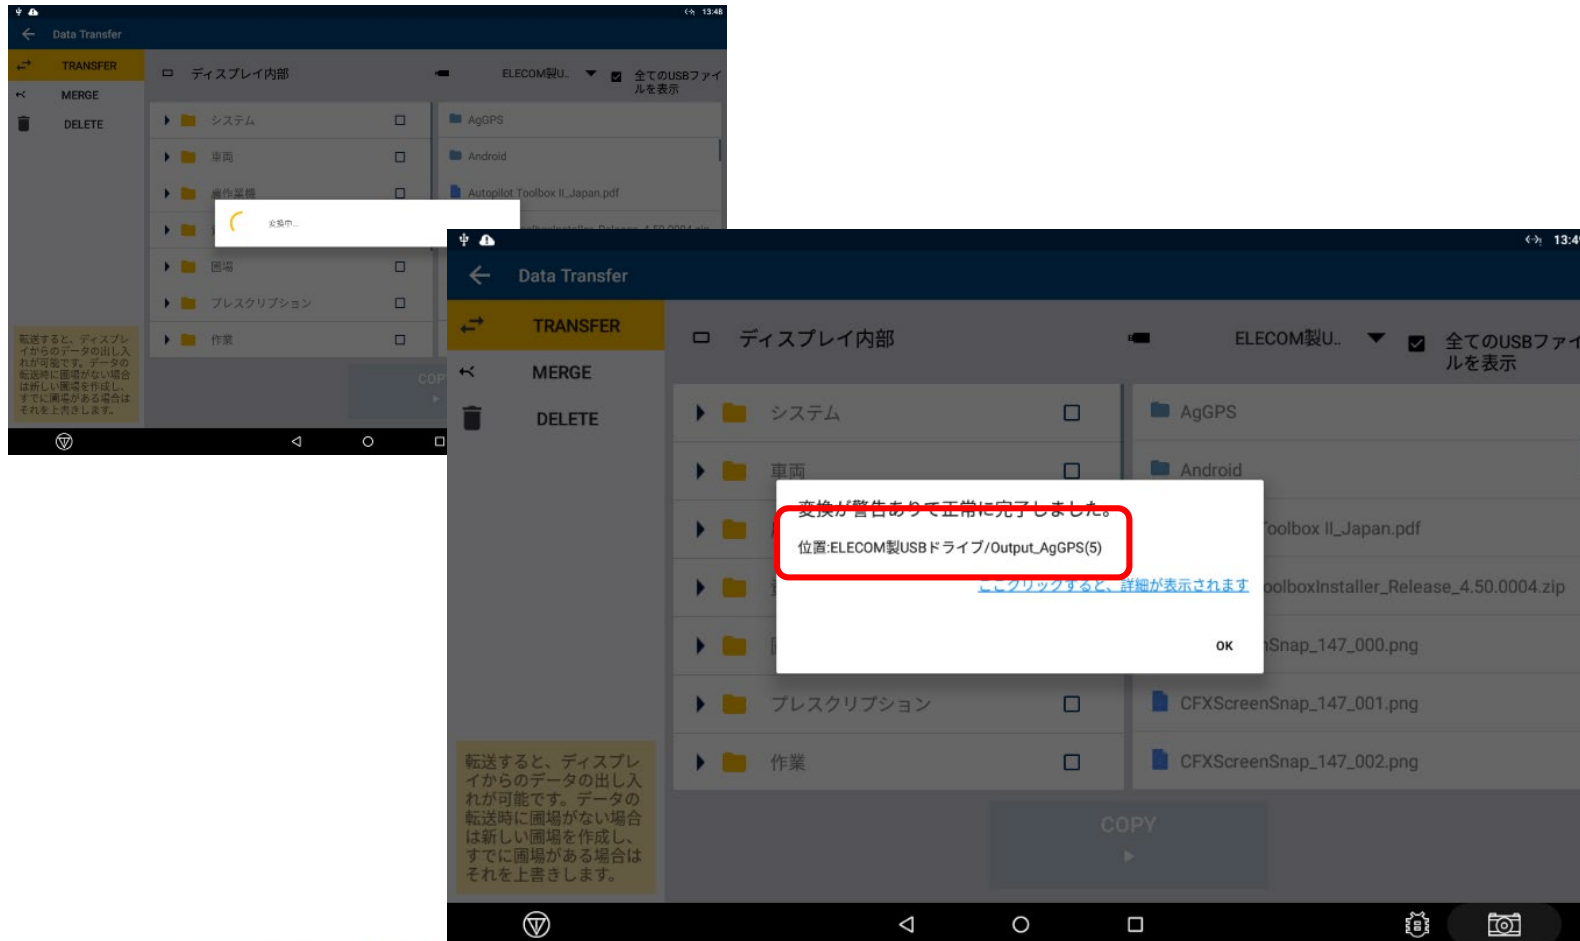

変換中...の後




変換先を確認
今回は**Output_AgGPS(5)**



OKをタップ

CFX→GFX 圃場データの移行


- CFXの圃場データをGFX用にコピーする

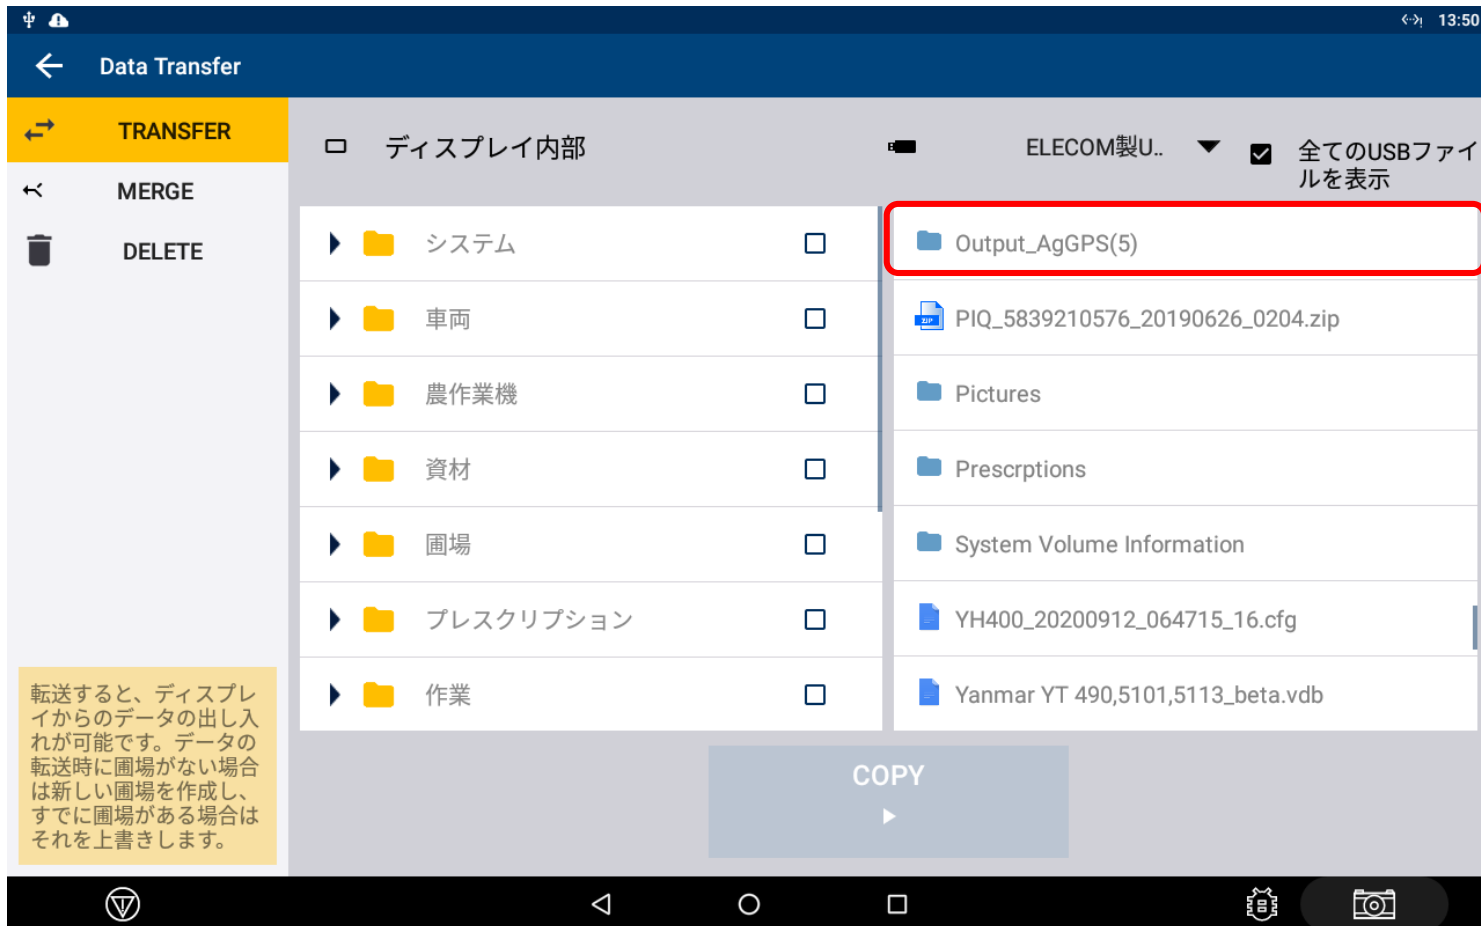

Output_AgGPS(5)を選択

CFX→GFX 圃場データの移行


- CFXの圃場データをGFX用にコピーする

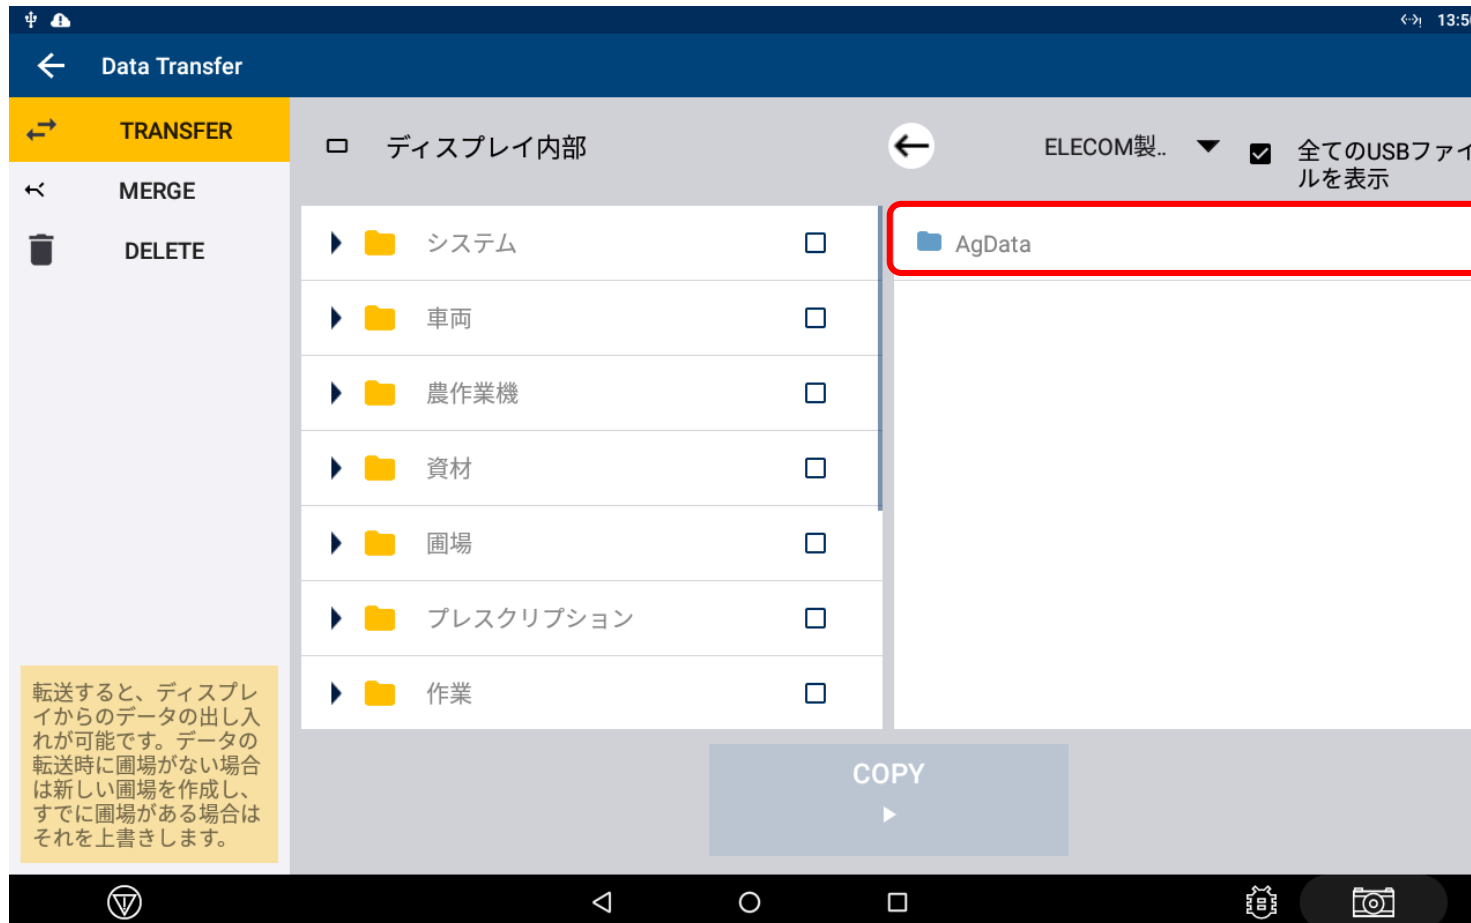

AgDataを選択

CFX→GFX 圃場データの移行

- CFXの圃場データをGFX用にコピーする

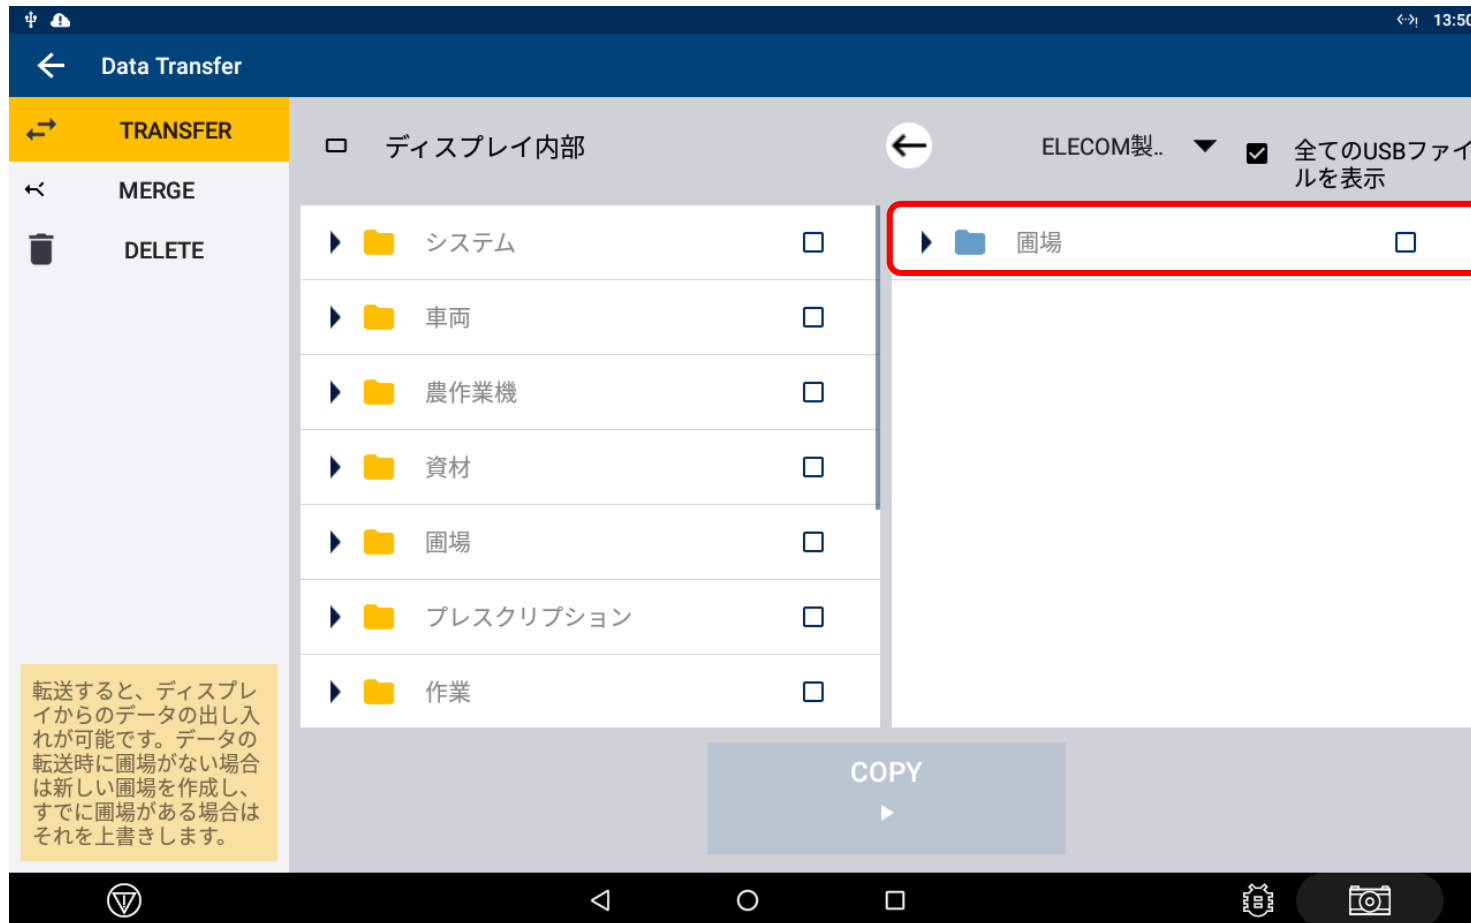

圃場を選択

CFX→GFX 圃場データの移行

- CFXの圃場データをGFX用にコピーする



コピーさせたい圃場を選択

↓
COPYをタップ

CFX→GFX 圃場データの移行

- CFXの圃場データをGFX用にコピーする



コピー完了！