


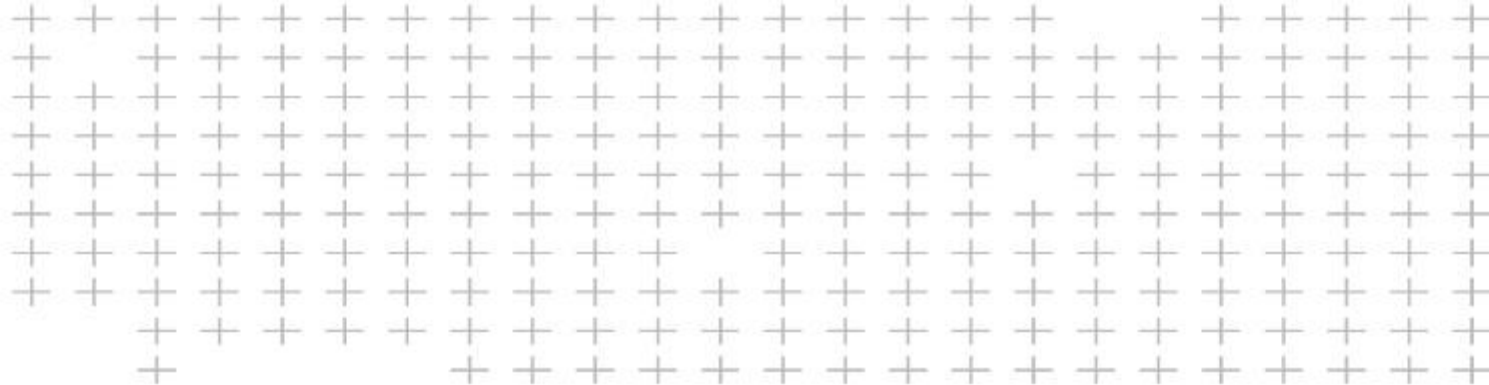

2021年12月10日

FW11.24




GFX-750 レーダー出力

GFX-750 レーダー出力

ケーブル「114078」と「作業機別レーダー出力ケーブル」を用意する



114078
Cable Assy, GFX-750/XCN-1050, Expansion Port
Multi, Dig I/O, RS232, Analog AgCam, 2.5m

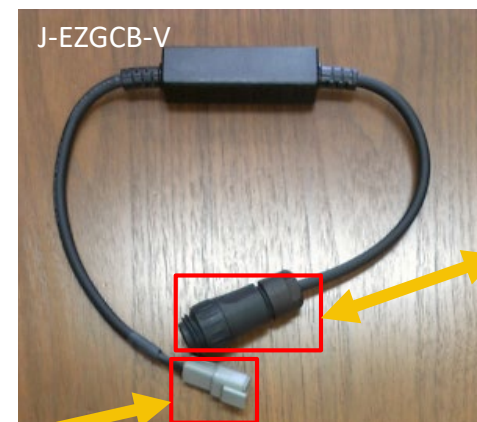

作業機に接続

作業機別レーダー出力ケーブル（作業機に応じて選択）

EZ-G250/500 Radar Cable for Vicon	J-EZGCB-V
EZ-G250 Radar Cable for Vicon/ARAG	J-EZG250CB-V
EZ-G250/500 Radar Cable for AMAZONE	J-EZG250CB-AWC
EZ-Guide 250/500 Radar Cable for ARAG	J-EZGCB-TY



P4 RADER/DIG
キャップがついている場合は外す

GFX-750

レーダー出力

PIQ設定



「設定」をタップし、PIQの設定を行う

※この設定を行わないと「レーダー出力」をONにすることができない



GFX-750

レーダー出力

PIQ設定



デジタルI/Oポート

☐ 外付けカメラ付きリモートロギング
cable-114078; P4上のリモートロギング、R2上のカメラ

☒ リモートロギング時のレーダー出力
cable-114078; P4上のレーダー、P2上のリモートロギング

☐ 外付けカメラ付きレーダー出力
cable-114078; P4上のレーダー、P2上のカメラ

キャンセル

デジタルI/Oポートで
「リモートロギング時のレーダー出力」
をタップ



をタップしてホーム画面に戻る

GFX-750 レーダー出力


■ GNSS設定

「GNSS設定」で「編集」をタップする



GFX-750 レーダー出力

■ GNSS設定

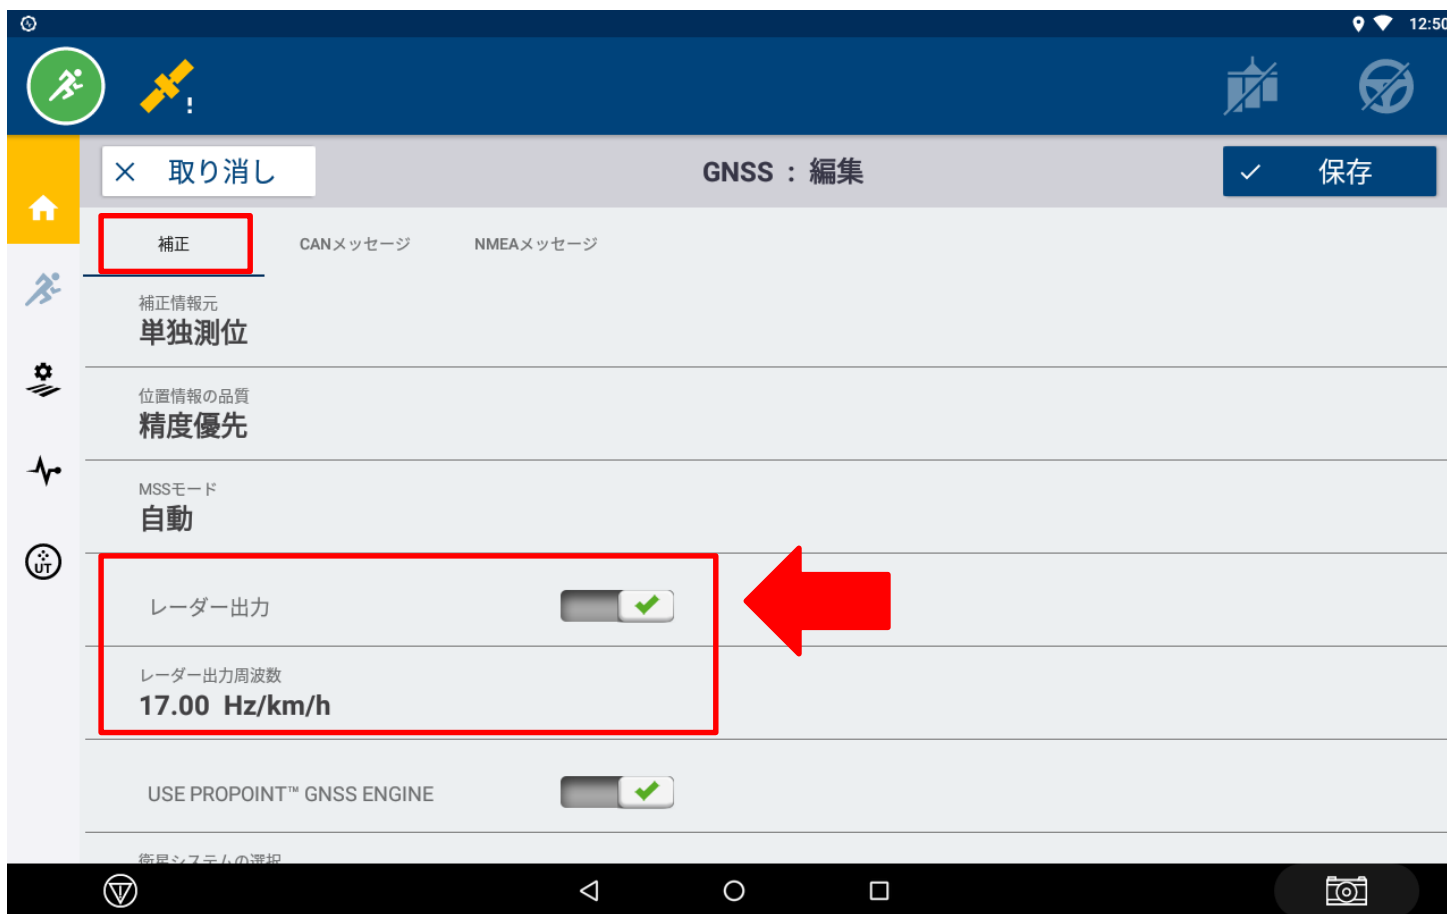

「レーダー出力」をONにし、
使用する作業機に応じて周波数
を設定する

周波数例

- Vicon 17.00
- Amazone 35.60
- ARAG(東洋農機) 31.44
- KUHN 17.00～17.20



をタップし保存する

GFX-750 レーダー出力

■ レーダー出力調整



の順にタップする

「現在の車両速度」が実際のトラクターの車速と同じになるようにHzの値を調整する