

2021年12月10日

FW11.24



# Trimble GFX-750 PIQ設定 「ISOBUS」


# PIQ設定画面



をタップする

# ISOBUS

## ユニバーサルターミナルの有効化

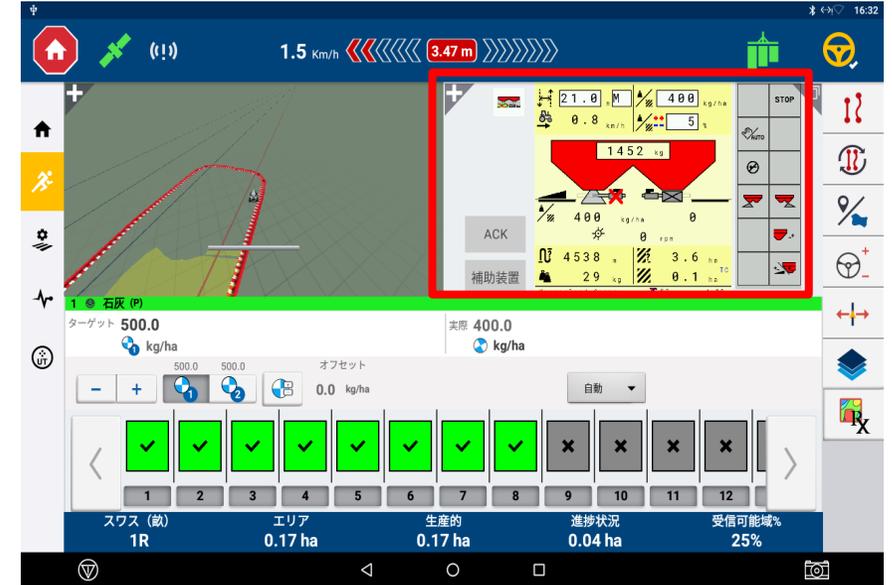

- ・ ONの場合  
実行画面上にISOBUS UT  
(ユニバーサルターミナル)が表示される  
※初期設定は「OFF」  
使用時「ON」状態にする
- ・ OFFの場合  
非表示となる