




Trimble GFXシリーズ

作業機設定


FW15.81 (2026.03.04)

作業機設定

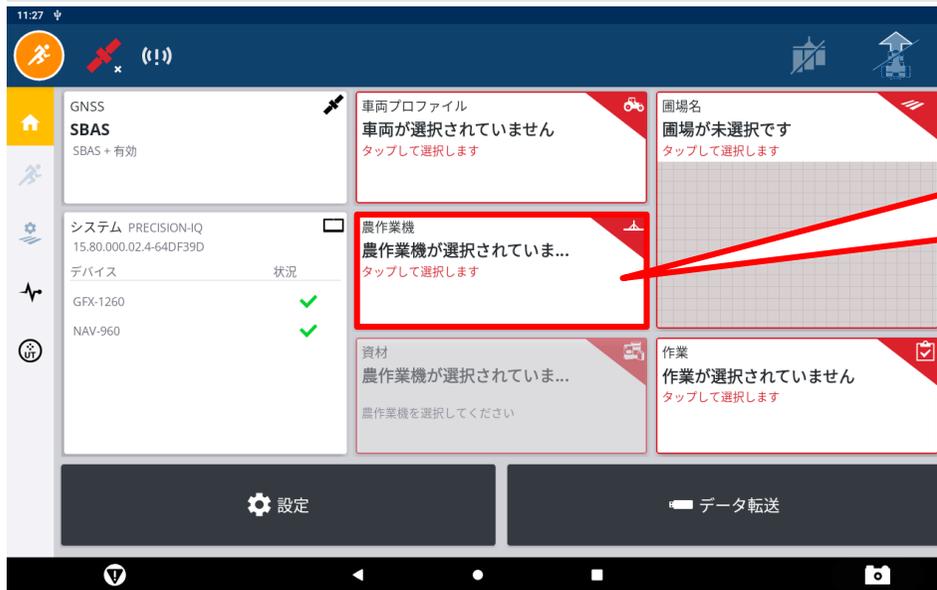

農作業機
農作業機が選択されていま
せん。
タップして選択します

農作業機をタップ

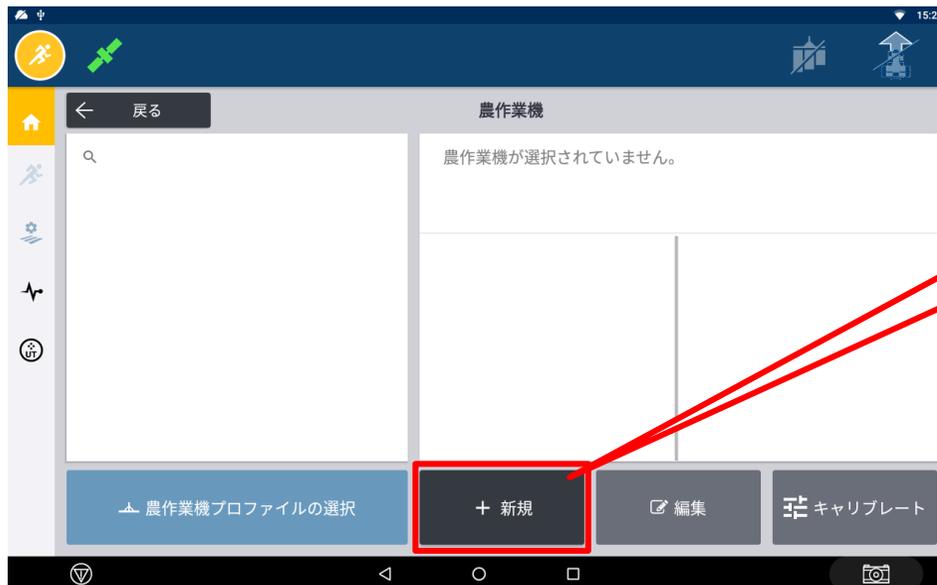

+ 新規

新規をタップ



> をタップし次へ



作業機の種類を選択する

> をタップし次へ

作業機設定



作業機のタイプを選択する

> をタップし次へ



作業機の名前を入力する

> をタップし次へ



「連結タイプ」 → 「固定マウント」 を選択

※牽引式の作業機を使用する場合のみ
「ドローバー」を選択

①～⑦までの数値を入力

ポイント

- ①色の塗りはじめ位置に影響
連結部から作業点まで（例：3点ヒッチからロータリーの刃の位置まで）
- ②作業幅（色塗り幅）正確に測定
（例：ロータリーの刃幅）
- ③畝間・ガイダンスラインの幅
（例：ロータリーの刃幅－掛け合わせ幅）
- ④自動入力（掛け合わせ幅/通路幅）
- ⑤作業機の位置が中心にない場合に入力
- ⑥、⑦は自動旋回（NextSwath）機能を使用する場合に影響する

➤ をタップし次へ

作業機設定



> をタップし次へ



※ 「NEXTSWATH」のライセンスのご契約がない場合は、この画面は表示されません。

※ 「NEXTSWATH」の設定については別資料をご参照ください。

> をタップし次へ




 をタップし保存



作成した作業機が選択される

作業機を切り替える場合は、使用する作業機を選択し
農作業機プロフィールの選択 をタップ

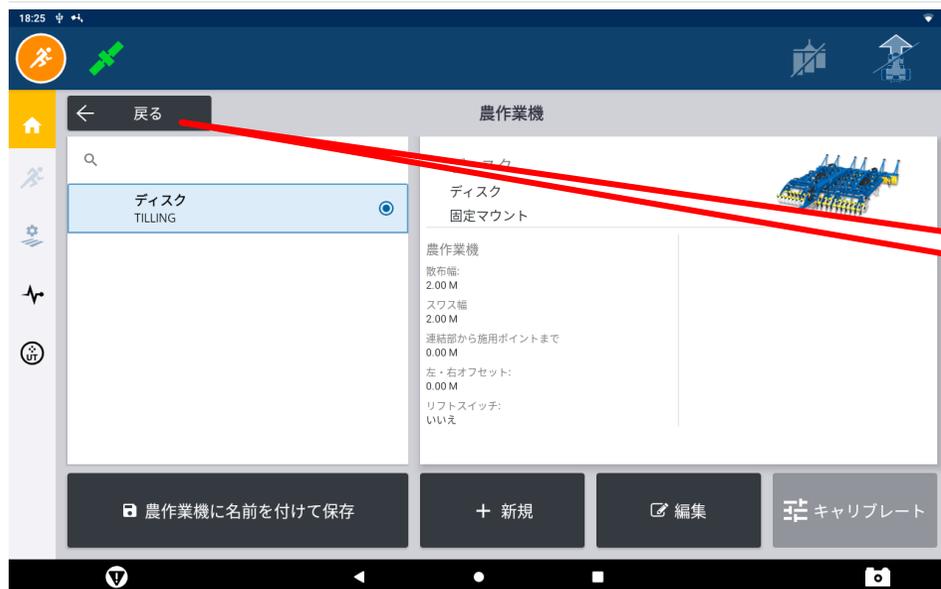

戻る をタップ