




Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

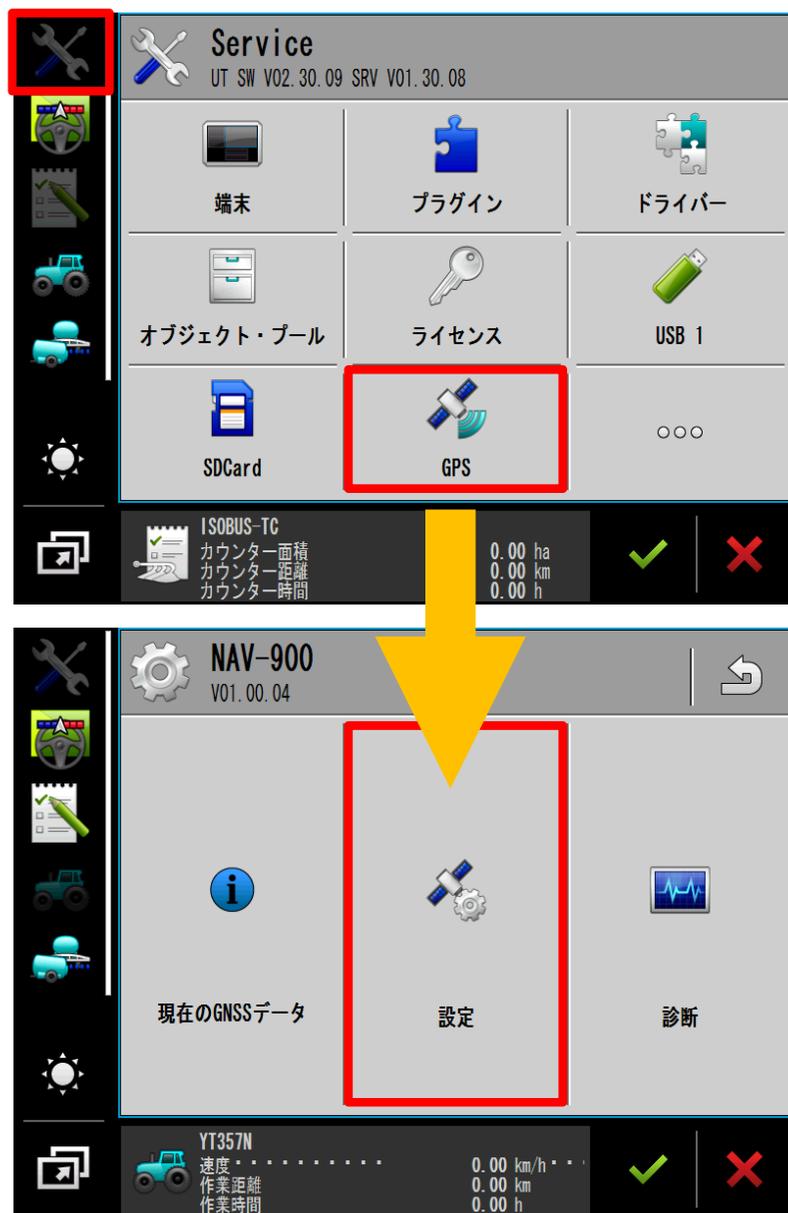


をタップする

「GPS」をタップする

「設定」をタップする


Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

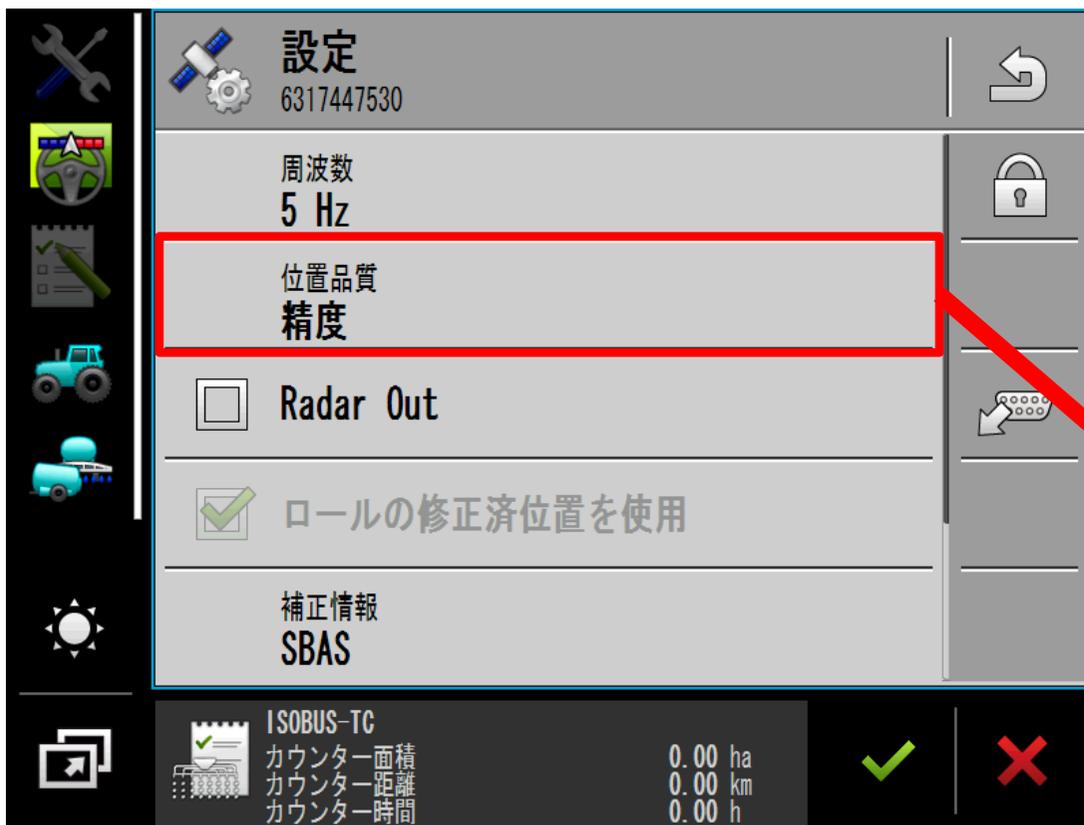

「位置品質」をタップし、
「精度」を選択する

 をタップする

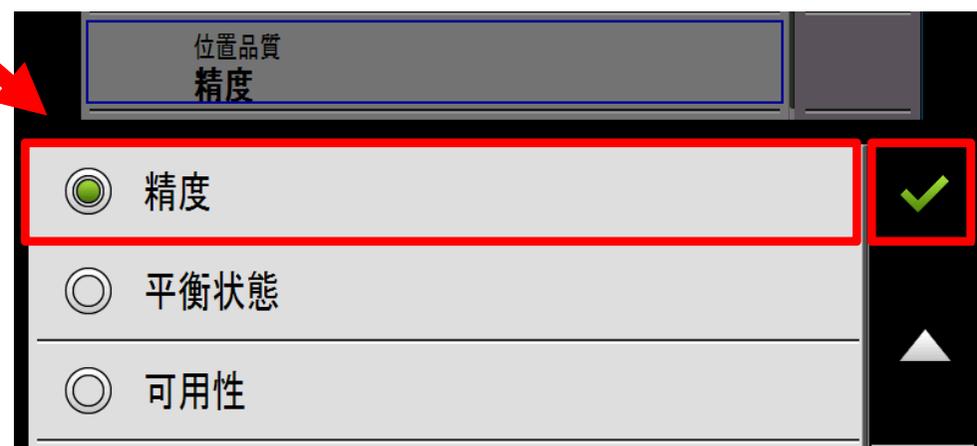


「位置品質」→**精度**がおすすめ

- 精度→精度品質が確保されたのち、Fixをする。
- 平衡状態→精度優先と作業優先の間。
- 可用性→精度品質が確保されている間にFixを優先。


Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

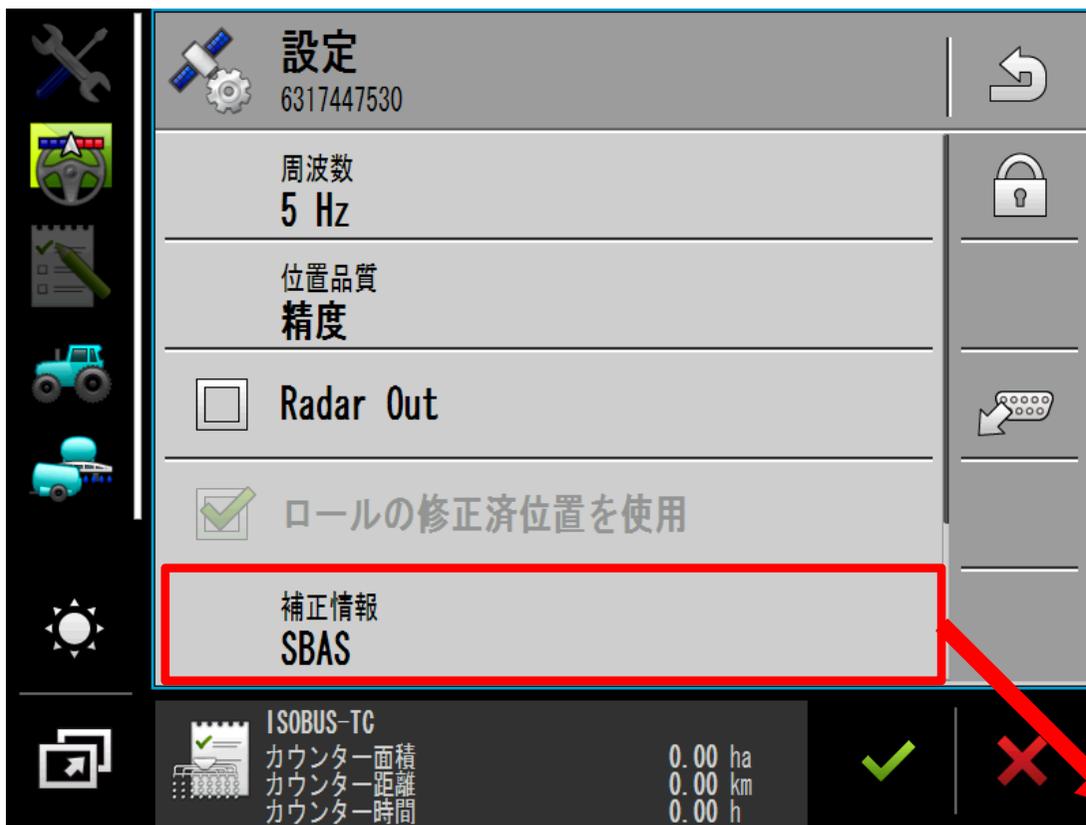


「補正情報」をタップし、
「CenterPoint RTK」を選択する

 をタップする

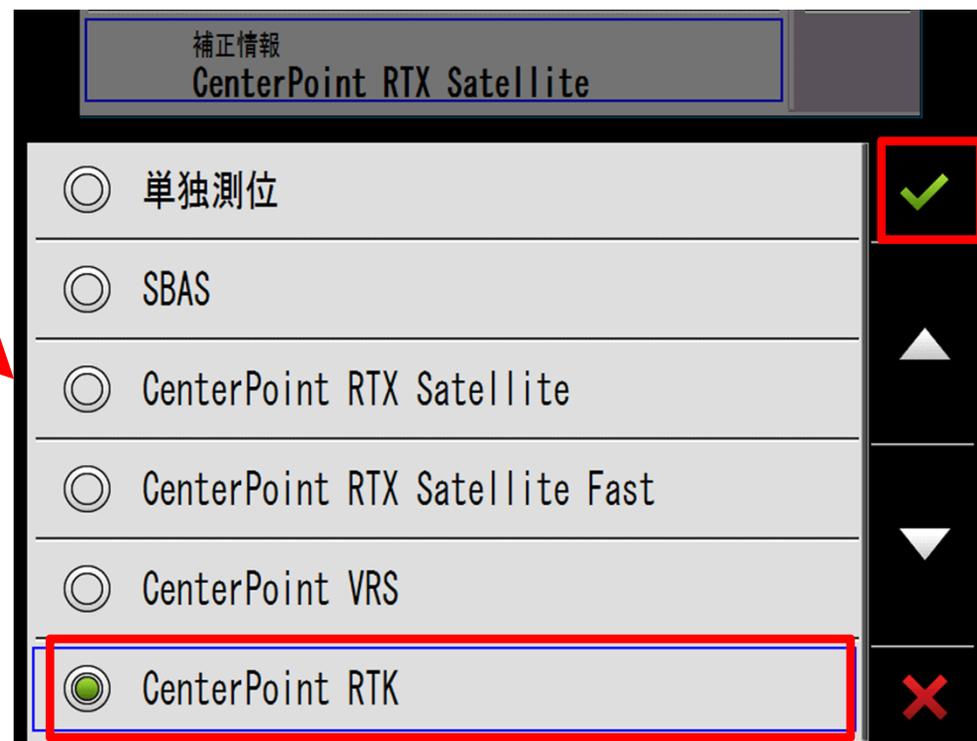

Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

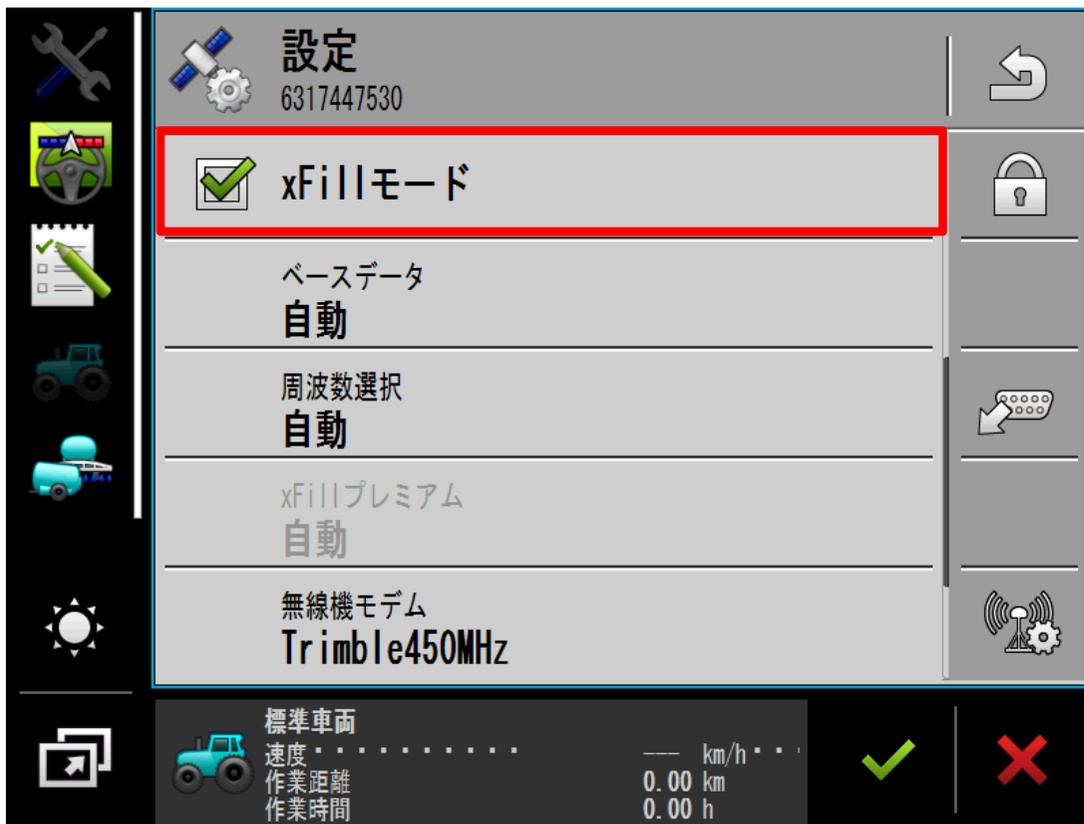

「xFillモード」をオンにする
(チェックマークをつける)
※初期設定はオンになっています

Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)




「ベースデータ」をタップし、
「WGS84」を選択する

 をタップする




Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

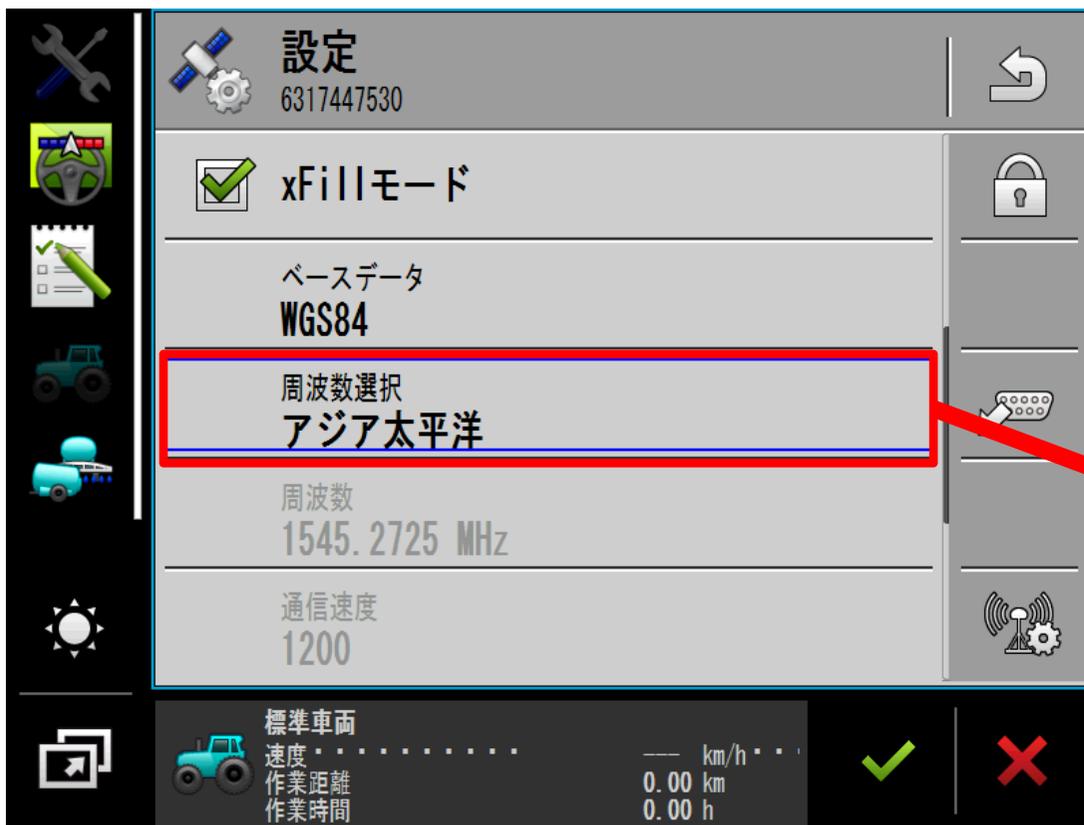


「周波数選択」をタップし、
「アジア太平洋」を選択する

 をタップする

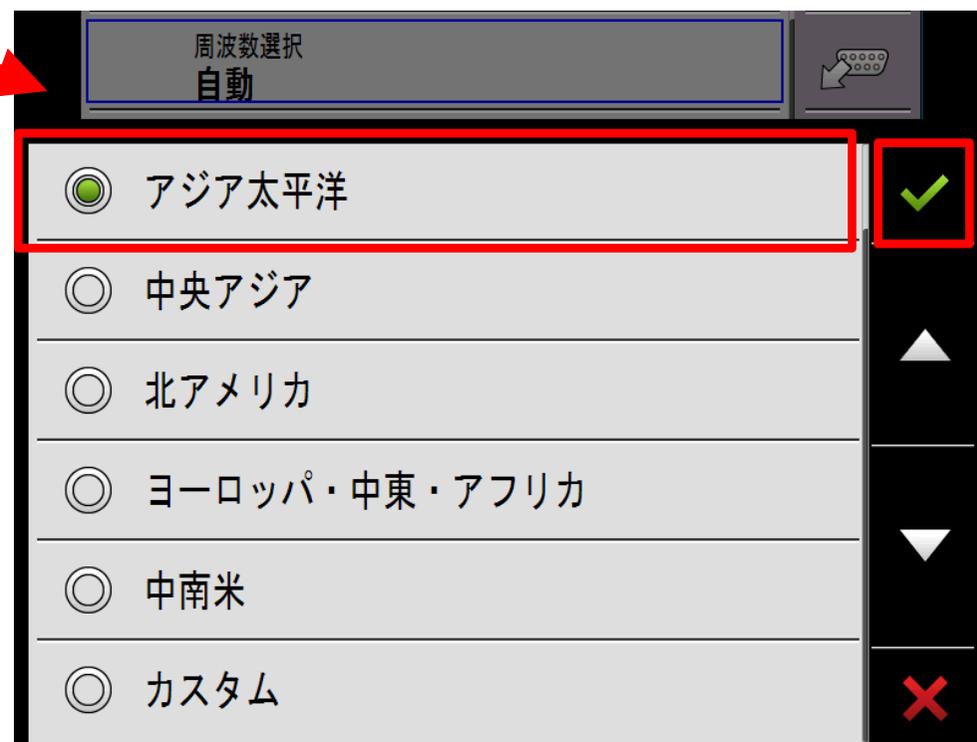


Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

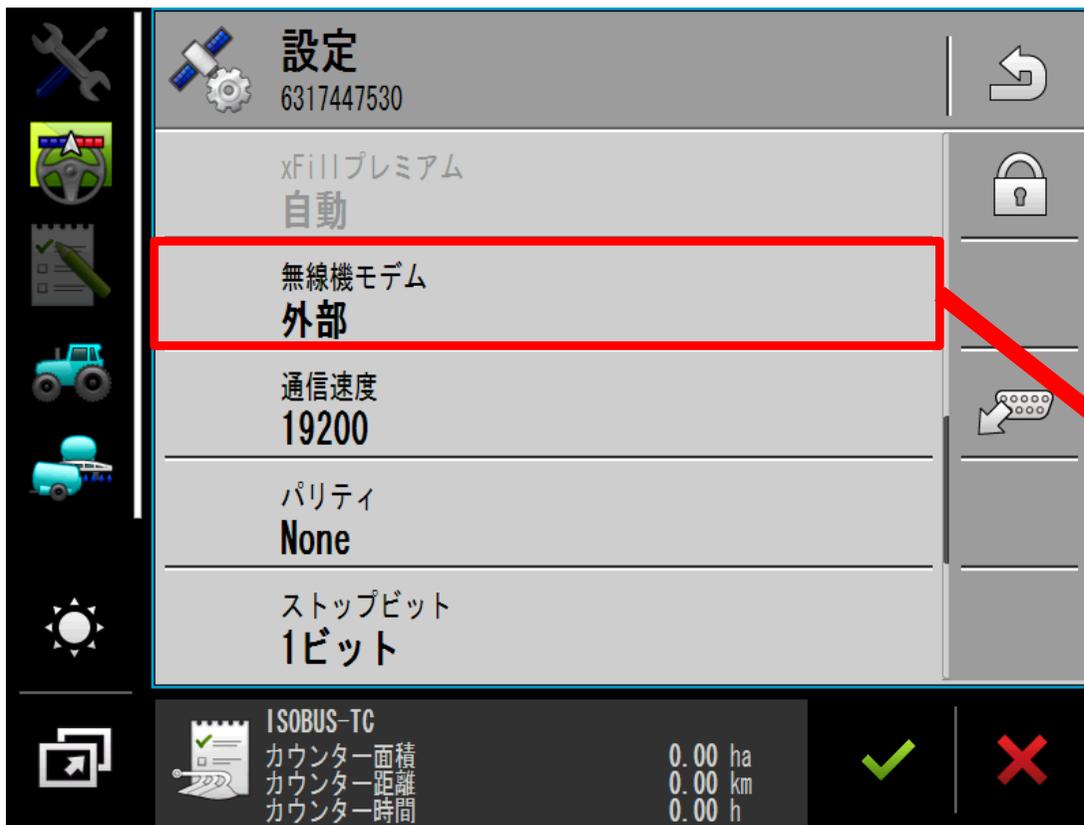


「無線機モデム」をタップし、
「外部」を選択する

 をタップする

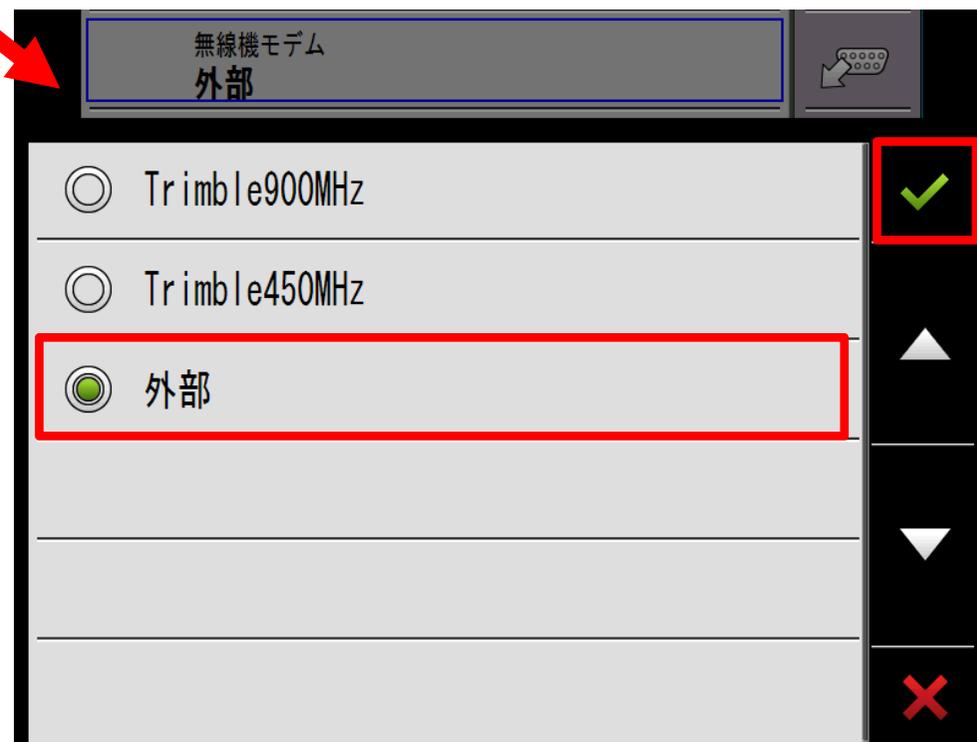


Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

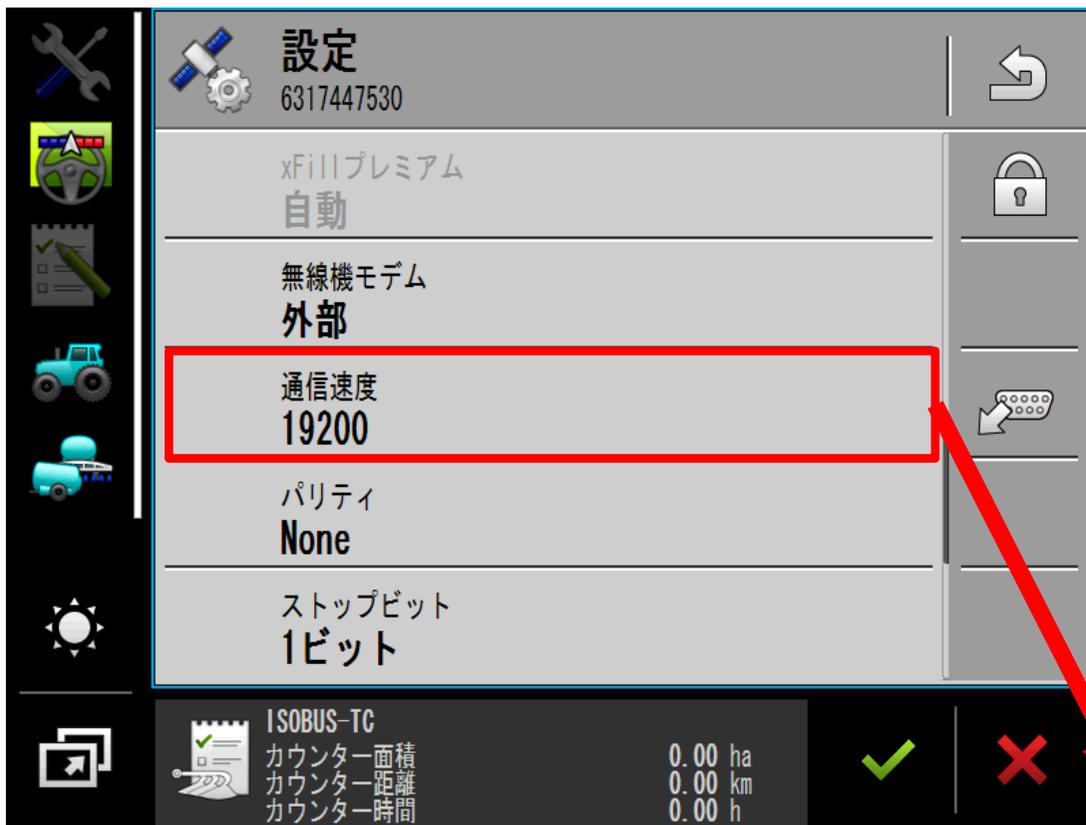


「通信速度」をタップし、
使用機器に応じて選択する

 をタップする

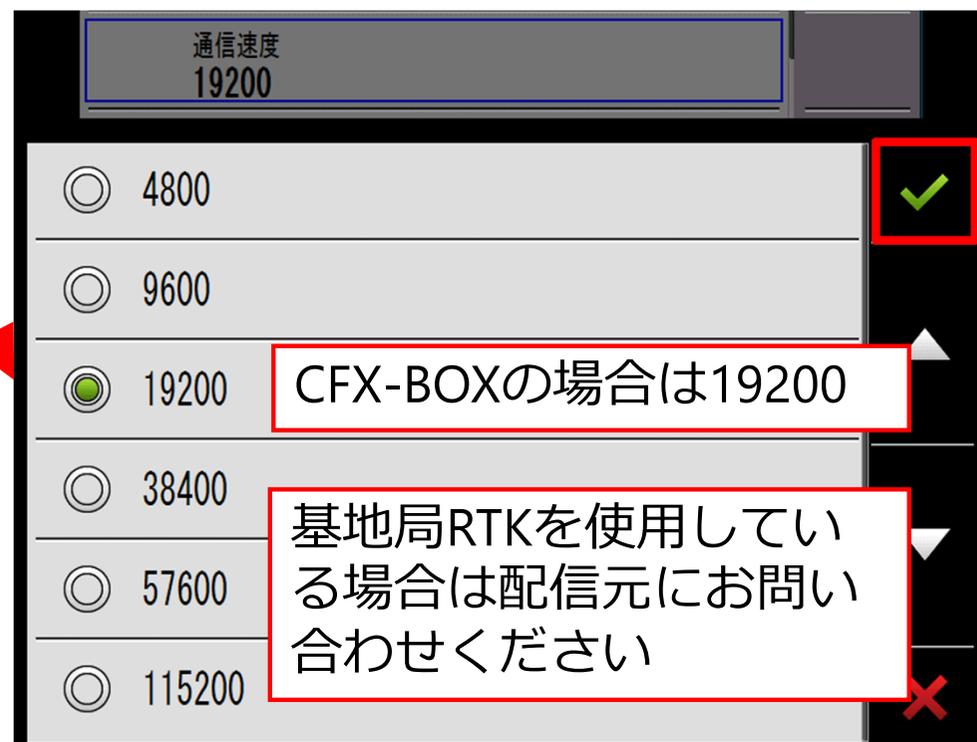


Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

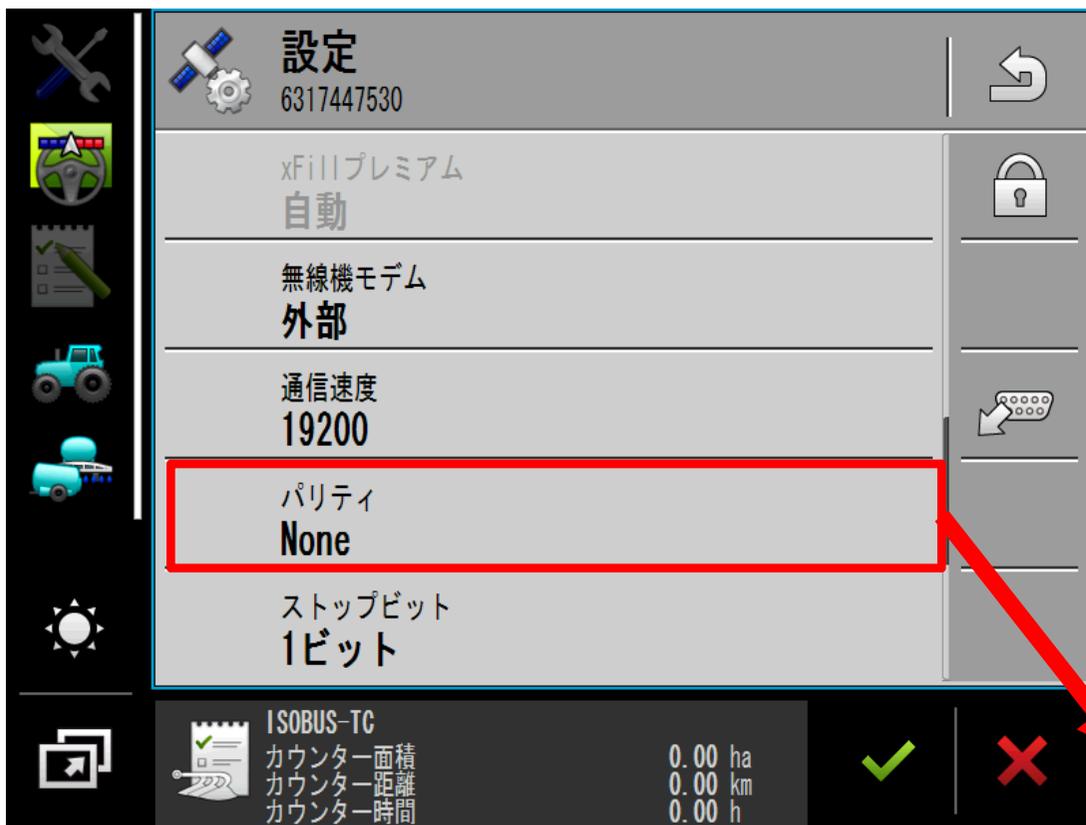


「パリティ」をタップし、
「None」を選択する

 をタップする

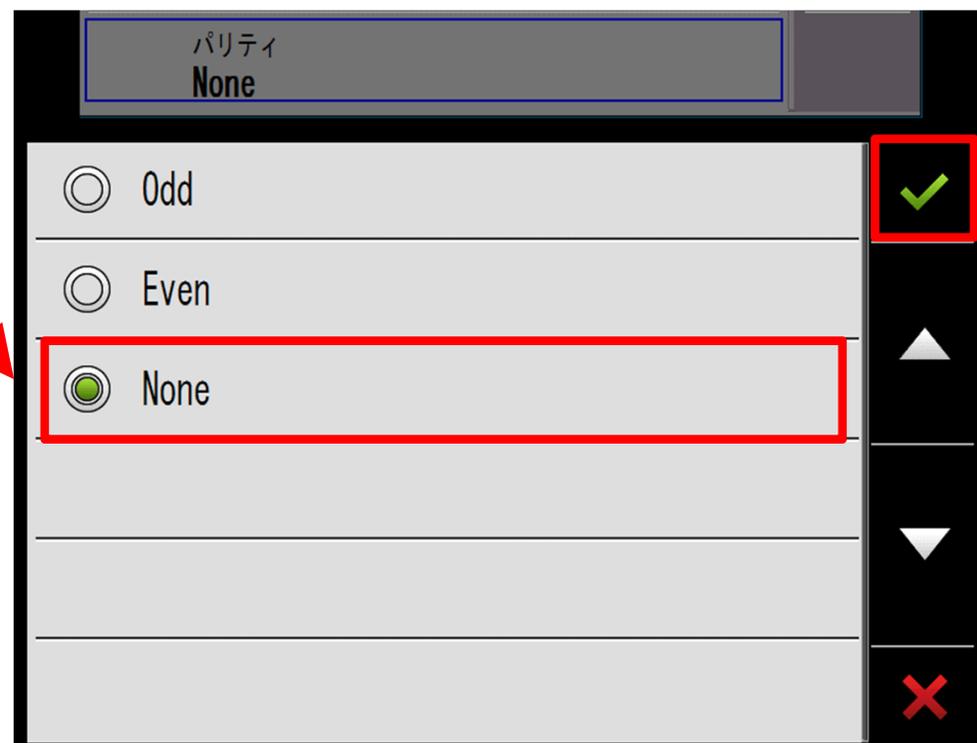


Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

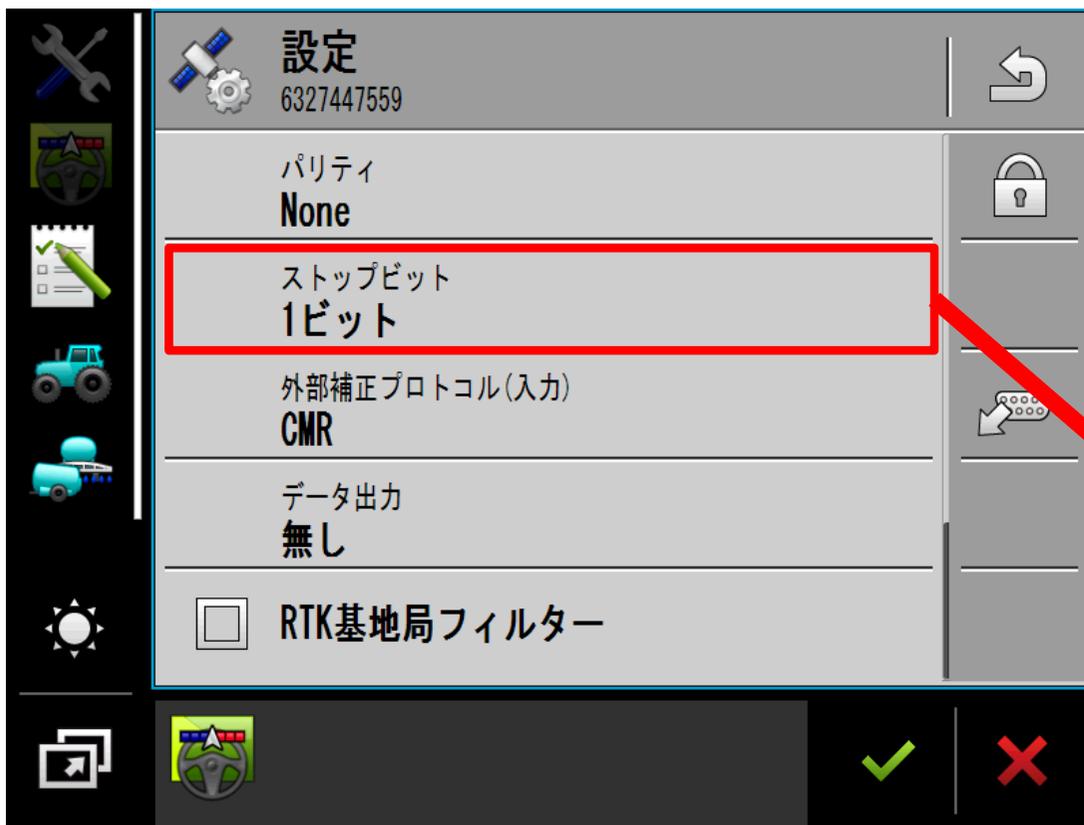


「ストップビット」をタップし、
「1ビット」を選択する

 をタップする

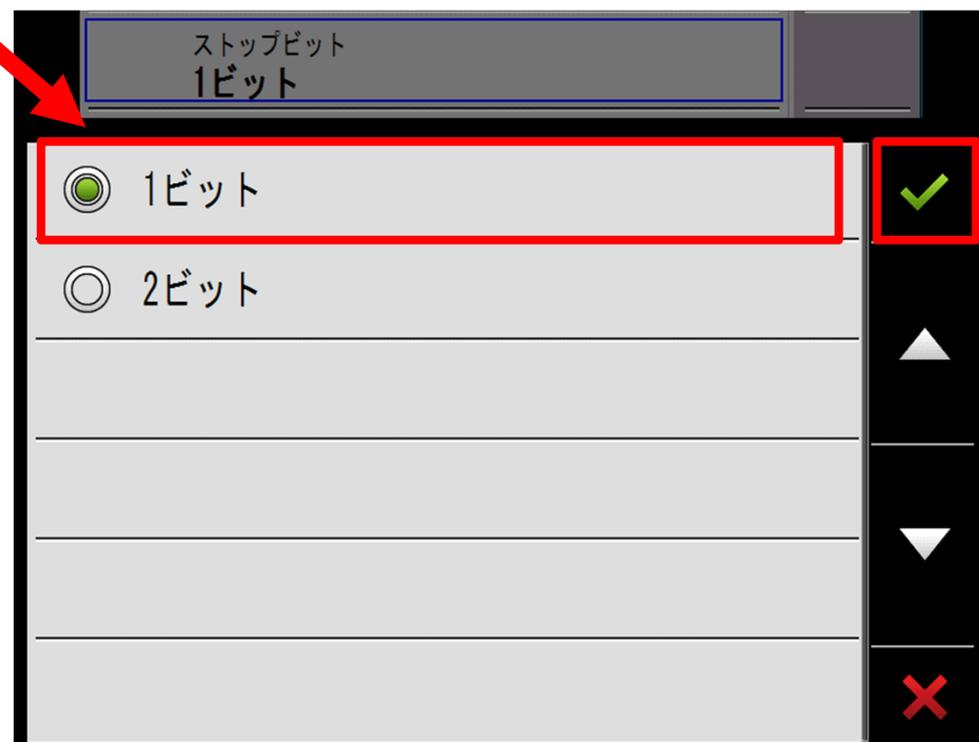


Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

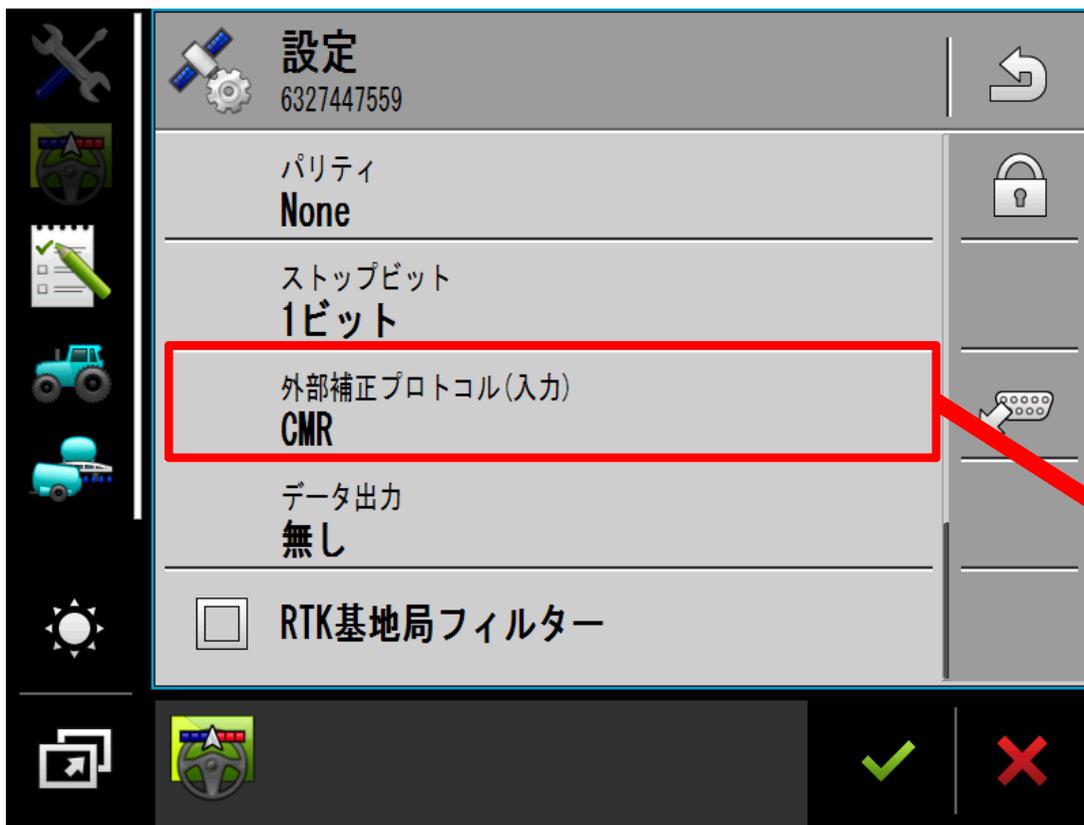


「外部補正プロトコル」で
補正情報に応じて選択する

 をタップする

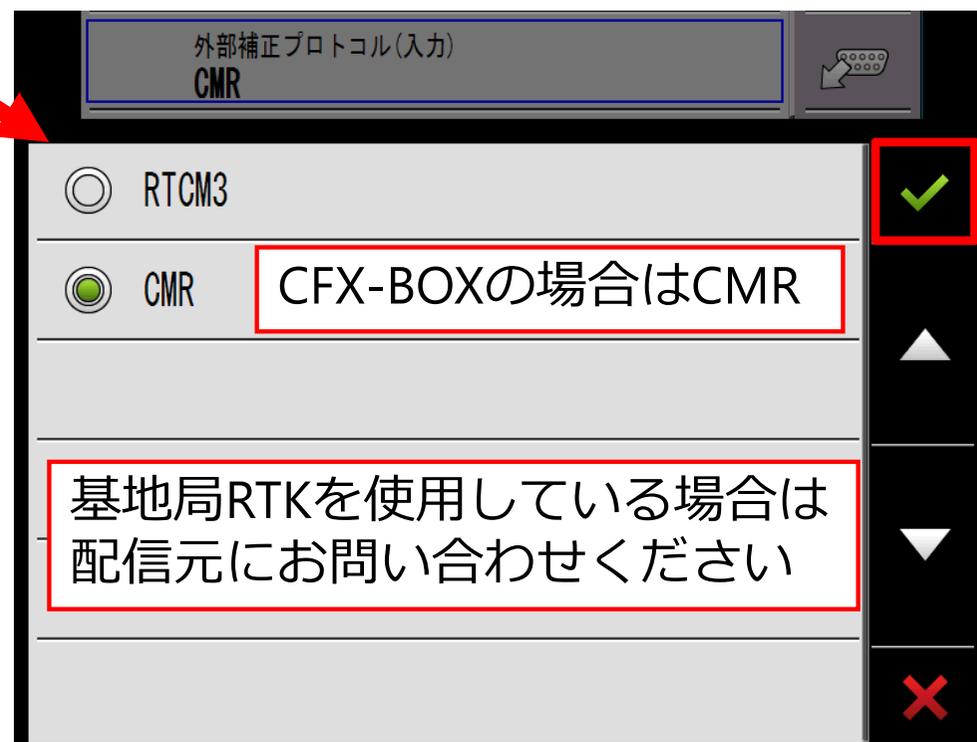


Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

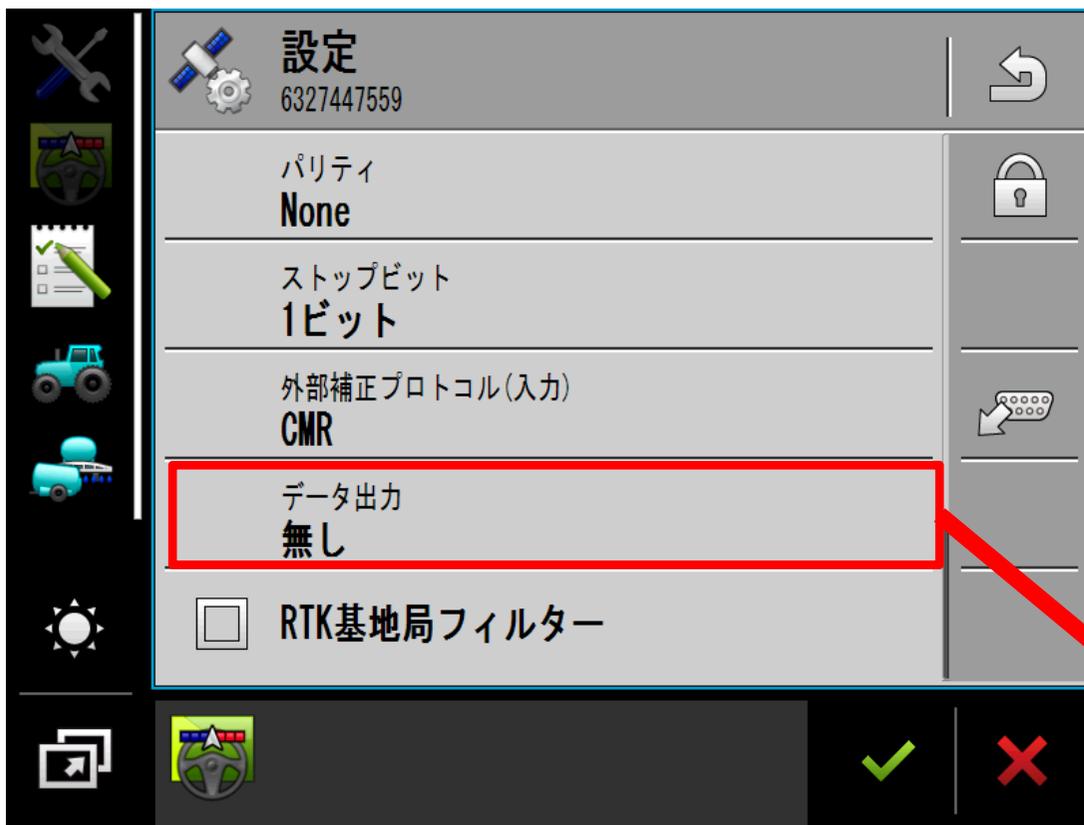


「データ出力」をタップし、
「無し」を選択する

 をタップする

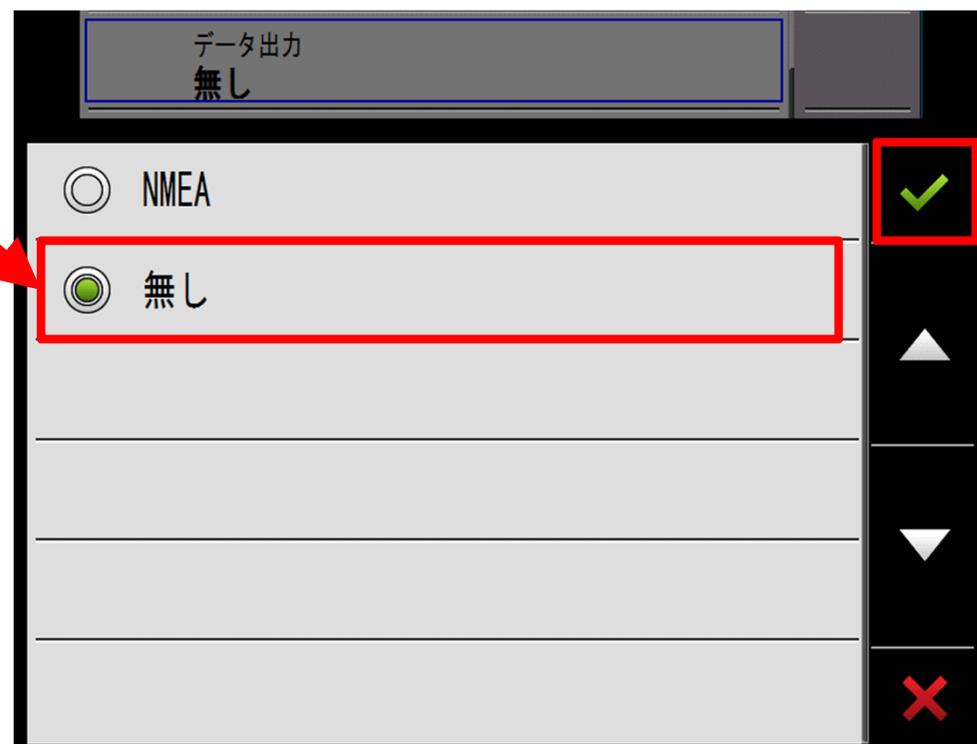

Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

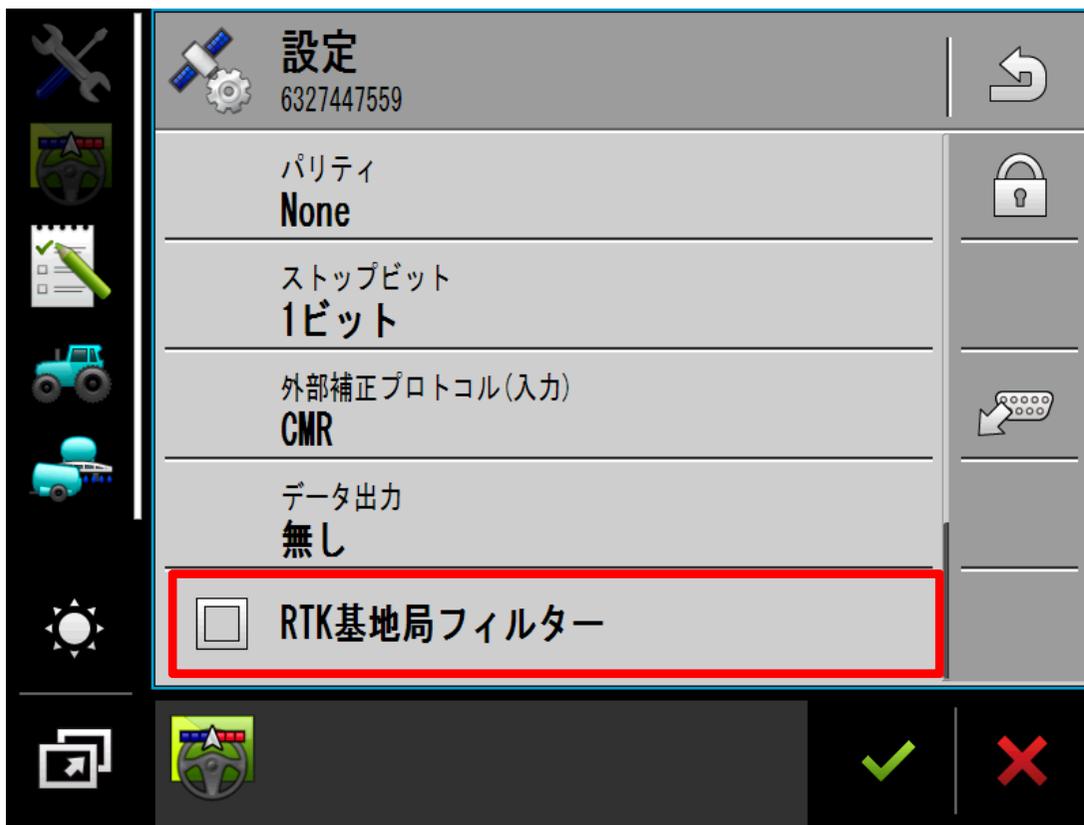


「RTK基地局フィルター」を
オフにする
(チェックマークを外す)
※初期設定は**オフ**になって
いますので、変更しない
で下さい


 ※一度でも**オン**のまま設定を保存してしまった場合、
RTKが接続できなくなる場合があります。
その場合は営業担当者までご相談ください。

Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

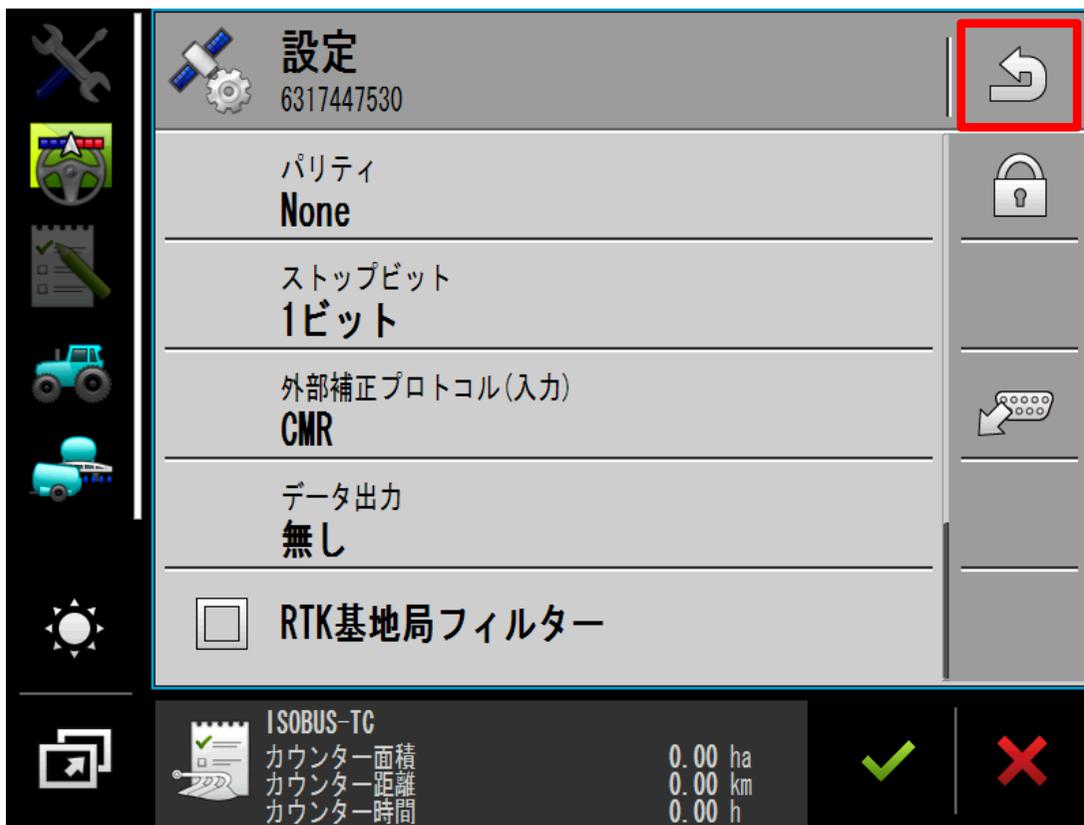


 をタップし、
設定を保存する
「はい」をタップする

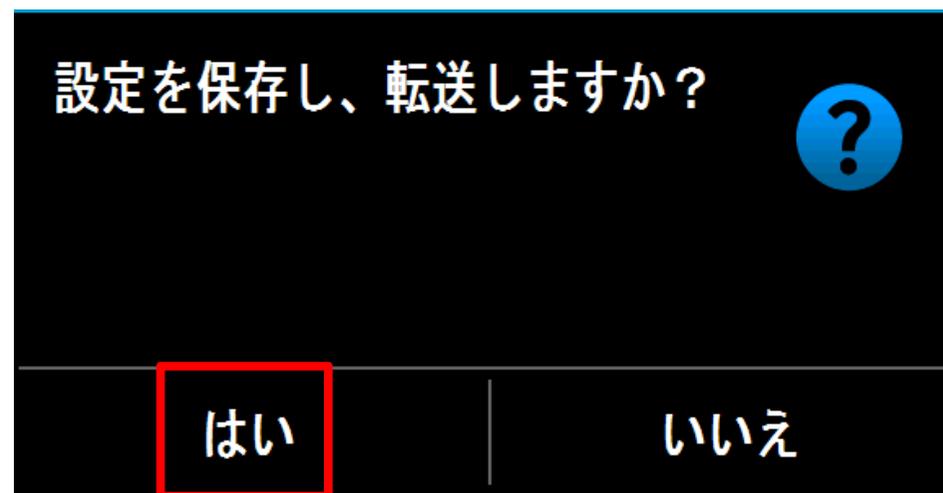

Track-Guide III

1. GNSS設定 (RTK・CFX-BOX編)

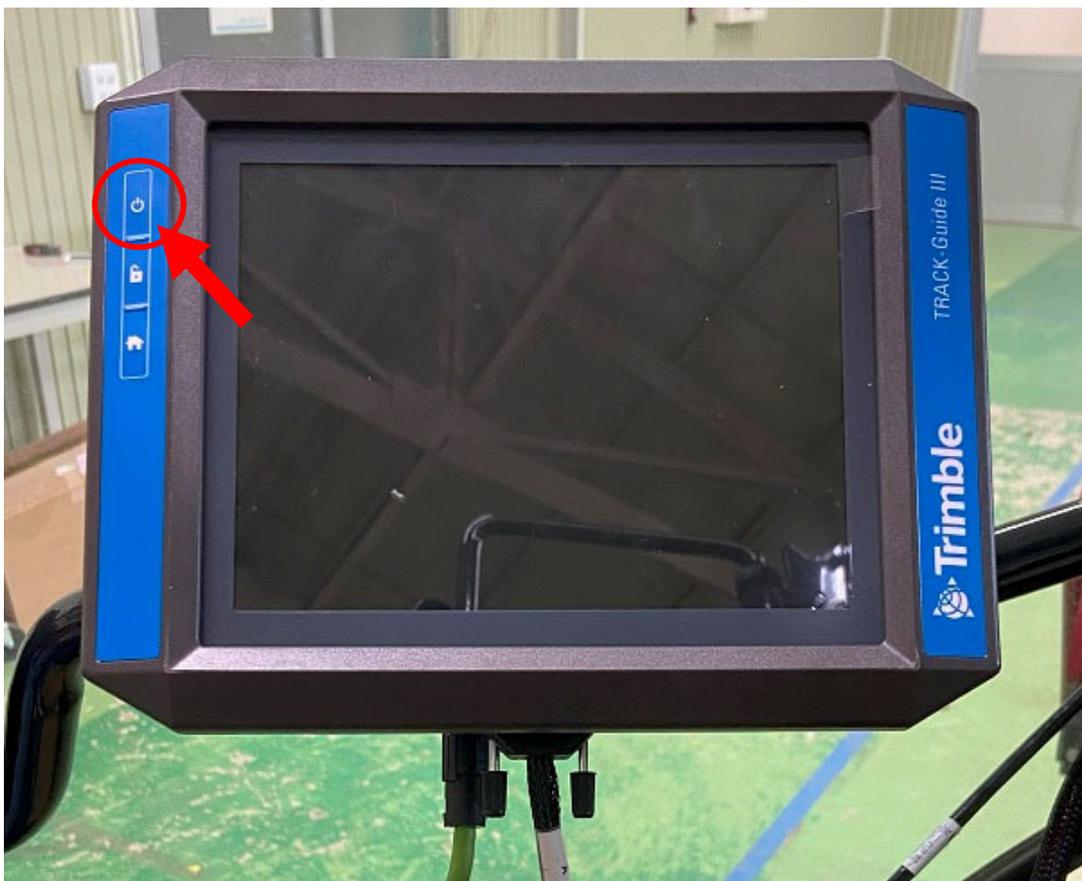

設定の書き込みが完了したら、再起動をします。

【再起動方法】

- ①電源ボタンを1秒間押し、電源を切る
- ②画面が消えたら10秒待つ
- ③電源ボタンを1秒間押し、電源を入れる
- ④NAV-900との接続が完了するまで待つ