

# Trimble CFX-750

## ライセンスの確認・追加（解除）

# CFX-750 ライセンスの確認・追加（解除）

## ライセンスの確認



- 「設定」をタップ




- 「システム」をタップ

# CFX-750 ライセンスの確認・追加（解除）

## ライセンスの確認



- 「ステータス」をタップ

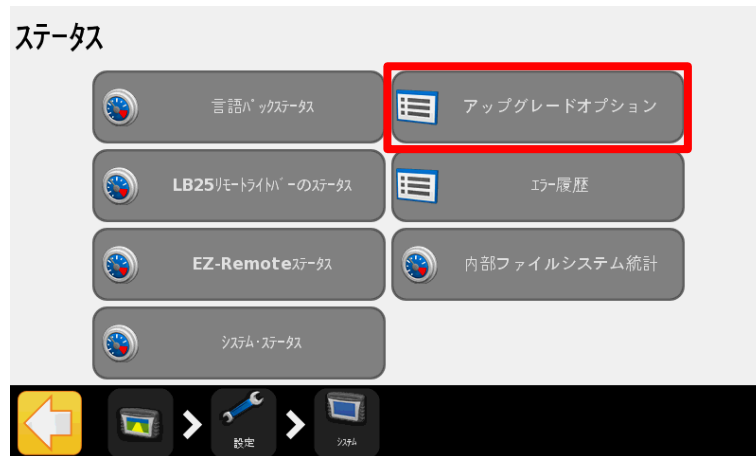

- 「アップグレードオプション」をタップ

# CFX-750 ライセンスの確認・追加（解除）

## ライセンスの確認

### アップグレードオプション



- 「アンロック」をタップ



### アンロック

|                |             |
|----------------|-------------|
| 自動ガイダンス        | ロックが解除されました |
| アプリケーション制御     | ロックが解除されました |
| 外部GNSS受信機      | ロックされています   |
| DGNSS          | ロックが解除されました |
| OmniSTAR XP/HP | ロックが解除されました |
| RTK            | ロックが解除されました |
| Glonass        | ロックが解除されました |
| 可変レート          | ロックされています   |
| Height Control | ロックされています   |
| 収量をモタ中です。      | ロックされています   |



- ライセンスの一覧が表示される
- 入力済みのライセンスは「ロックが解除されました」と表示される
- RTXのライセンスはここに表示されませんが、GNSS設定のRTX設定で有効期限が表示されており、確認が可能です。

# CFX-750 ライセンスの確認・追加（解除）

## ライセンスの追加



- 「設定」 → 「システム」の順でタップ
- 「ロック解除/更新」をタップ
  
- 「パスワード更新」をタップ


# CFX-750 ライセンスの確認・追加（解除）

## ライセンスの追加



-  をタップして次へ



- パスワードを入力
-  をタップして完了