

NAV-900 LED表示

NAV-900 LED表示

NAV-900のLED確認

LED色：なし

LED状態	ハードウェア /ファーム ウェア表示	自動	SBAS	RangePoint RTX	OmniSTAR HP/XP/G2	CenterPoint RTX (ss)	CenterPoint RTX (std)	CenterPoint RTK
消灯	電源なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし



LED




LED色：赤

LED状態	ハードウェア /ファーム ウェア表示	自動	SBAS	RangePoint RTX	OmniSTAR HP/XP/G2	CenterPoint RTX (ss)	CenterPoint RTX (std)	CenterPoint RTK
点灯	ユニットが故障しました。修理サービスを受けてください	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
1HZ 周期で点滅	ユニットはモニターモードになっています。有効なメインファームウェアを読み込むにはFL200を使用する必要があります。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
赤色で速い点滅の後、オレンジ色に点灯	起動モニターアクティビティ——機器を初期化する間、メインファームウェアの読み込み中	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
赤色・緑色に交互に点灯	ファームウェアの読み込み中またはフラッシュファイルシステムのフォーマット中	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし



NAV-900 LED表示

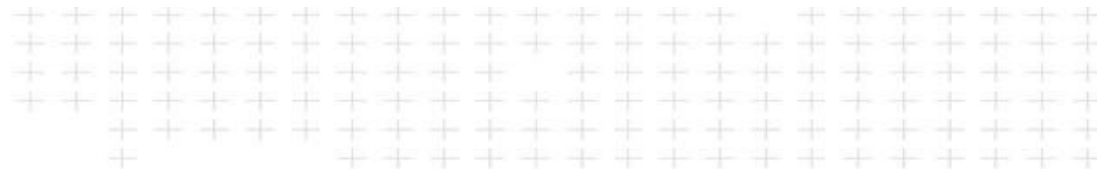

LED色：赤色 / オレンジ色

LED状態	ハードウェア / ファームウェア表示	自動	SBAS	RangePoint RTX	OmniSTAR HP/XP/G2	CenterPoint RTX (ss)	CenterPoint RTX (std)	CenterPoint RTX RTK
赤色で速い点滅の後、オレンジ色に点灯	起動モニタアクティビティ — 機器を初期化する間、メインファームウェアの読み込み中	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

LED色：赤 / 緑

LED状態	ハードウェア / ファームウェア表示	自動	SBAS	RangePoint RTX	OmniSTAR HP/XP/G2	CenterPoint RTX (ss)	CenterPoint RTX (std)	CenterPoint RTX RTK
赤色・緑色に交互に点灯	ファームウェアの読み込み中またはフラッシュファイルシステムのフォーマット中	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

LED色：オレンジ色

LED状態	ハードウェア / ファームウェア表示	自動	SBAS	RangePoint RTX	OmniSTAR HP/XP/G2	CenterPoint RTX (ss)	CenterPoint RTX (std)	CenterPoint RTX RTK
赤色で速い点滅の後、オレンジ色に点灯	起動モニタアクティビティ — 機器を初期化する間、メインファームウェアの読み込み中	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
速く点滅	該当なし	位置情報なし	位置情報なし	位置情報なし	位置情報なし	位置情報なし	位置情報なし	位置情報なし
ゆっくり点滅	該当なし	該当なし	単独測位 SBAS 信号なし	単独測位 /DGPS RTX 信号なし	単独測位 /DGPS OmniSTAR 信号なし	単独測位 /DGPS RTX 信号なし	単独測位 /DGPS RTX サーバに接続されていません	単独測位 /DGPS CMR または RTCM3 補正情報なし
点灯	該当なし	該当なし	自動 SBAS 信号あり	単独測位 /DGPS RTX 信号あり	単独測位 /DGPS OmniSTAR 信号あり	単独測位 /DGPS、RTX 信号あり	単独測位 /DGPS RTX サーバに接続済み	単独測位 /DGPS、CMR または RTCM3 補正情報を着信しています