

Trimble Configuration Utility インストールガイド

1. はじめに

「Trimble Configuration Utility」は、Trimble 社製解析ソフトウェアに必要なGPS 受信機及びアンテナの情報が含まれたファイルです。

2. 確認事項

- ・対象となるお客様：Trimble Total Control 及びTrimble Business Center - Japan Survey Lite をお使いいただいているすべてのお客様
- ・受信機関連ファイルのダウンロードファイル一覧よりダウンロードしたTrimble Configuration Utility をインストールすると、下記二つのファイルを含む最新のデータがインストールされます。
 - antenna.ini (アンテナ設定ファイル)
 - Receiver.ini (受信機設定ファイル)

3. 注意事項


- ・ダウンロードファイル一覧に掲載されているファイルにてインストールを行ってください。古いファイルのままでは解析ソフトウェア・後処理ソフトウェアにて受信機とアンテナを正常に認識・表現しない場合があります。
- ・当ファイルをインストールした後は必ずTOWISEにてアンテナ位相特性データのインポート・エクスポートを行ってください。そのままでは正しいPCV 補正がかけられなくなります。

4. インストール方法


①ダウンロードしたセットアップファイルをダブルクリックし、起動します。




②言語選択の画面で日本語を選択し【OK】をクリックします。

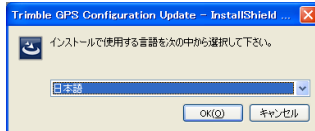

③Trimble GPS Configuration Update用 InstallShield ウィザードへようこそ画面で【次へ】をクリックします。

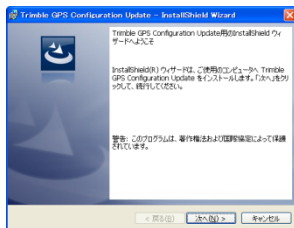

④プログラムをインストールする準備ができました画面で【インストール】をクリックします。

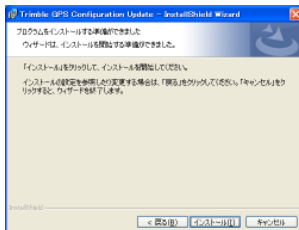

⑤InstallShield ウィザードを完了しました 画面で【完了】をクリックしてインストールは完了です。



5. 次の作業

アンテナリスト更新用ファイル Update. ini が提供されている場合はアンテナリストの更新となります。

それ以外の場合はアンテナ位相特性データの設定を行います。

以上