

## GPS 後処理ソフトにおけるアンテナリストの更新

### 1. はじめに

GPS 後処理ソフトウェアにおいて GPS 観測手簿及び GPS 観測記簿に記載する弊社推奨設定のアンテナ情報を最新情報に更新するための設定方法です。

### 2. 確認事項


- 対象となるお客様：
  - TOWISE GPS スタティック基準点をお使いいただいているお客様
- セットアップファイル名 : Update.ini

### 3. 注意事項

- この作業は PCV データのインポートエクスポートの前に行ってください。
- 旧 GPS 後処理ソフトウェア(「GP ノート」等)には対応していません。

#### 4. インストール方法

- ① ダウンロード一覧にある「Update.ini」ファイルの保存先を指定し、保存します。
- ② TOWISE の「アンテナ位相特性データ設定」を開きます。この画面は以下の方法で開くことができます。
  - 「作業フロー(公共測量・静止)」の画面下のボタン
  - [コマンド一覧]-[GPS 測量]
  - メインメニューの[コマンド一覧]-[GPS 測量]-[現場管理]
- ③ アンテナ位相特性データ設定の画面で [ファイル]-[インポート]-[更新データ]をクリックします。
- ④ さきほど展開しておいた「Update.ini」のファイルを選択します。
- ⑤ 更新データファイルの取り込み確認画面で【OK】をクリックします。

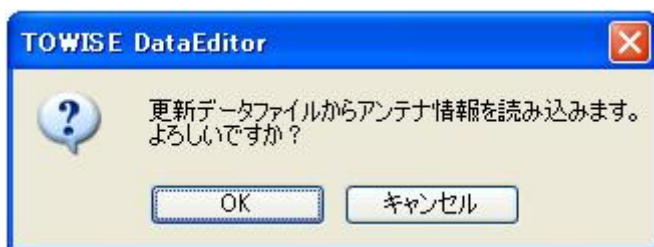

- ⑥ リスト上に「アップデート概要」の対象受信機の太字の受信機に対応するアンテナが記載されていれば更新は正常に行えました。

#### 5. 次の作業

アンテナ位相特性(PCV)データの設定を行います。

以上