


# Trimble Access (Windows 版) セットアップ手順書

株式会社 ニコン・トリンプル

## ① Trimble Installation Manager のインストール方法

Wi-Fi に接続した状態で行ってください。

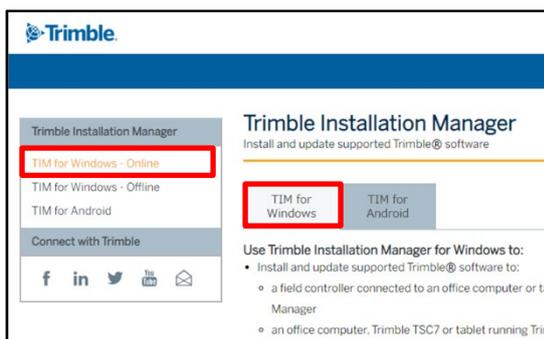

① <https://install.trimble.com/> にアクセスし  
TIM for Windows - Online をクリックしてください。

② ダウンロードフォルダの TrimbleInstallationManagerSetup.exe を  
起動します。



③ セットアップウィザードに従いインストールを実行します。

④ インストール完了後、Trimble Installation Manager (TIM) が  
起動します。


## ② Trimble Access のインストール方法

Wi-Fi に接続した状態で行って下さい。



- ① Trimble Installation Manager の **Trimble Access** をタップします。
- ② バージョン項目で最新版 **Latest Release** を選択します。
- ③ 更新のインストールタブの以下の項目をチェックします。

<input checked="" type="checkbox"/>	Trimble Access Subscriptions
<input checked="" type="checkbox"/>	Trimble Access
<input checked="" type="checkbox"/>	Roads
<input checked="" type="checkbox"/>	Japanese As-Built
<input checked="" type="checkbox"/>	Tools
<input checked="" type="checkbox"/>	Global Features.fxl
<input checked="" type="checkbox"/>	SX Log Collector
<input checked="" type="checkbox"/>	言語&ヘルプファイル
<input checked="" type="checkbox"/>	Japanese

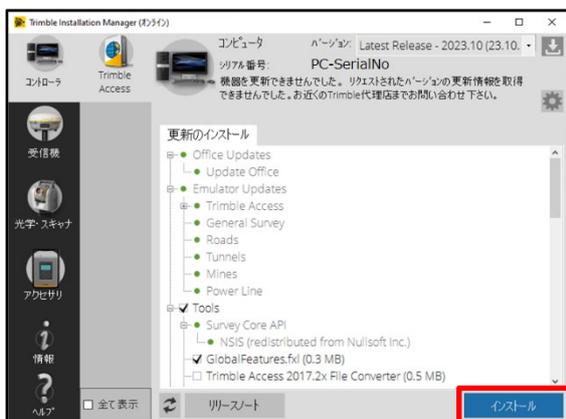


- ④ **インストール** ボタンをタップします。
- ⑤ デスクトップの **Trimble Access** アイコンのクリックで Trimble Access が起動したら、引き続き Trimble Access 環境設定を行います。

### ③ Trimble Access 日本語環境をインストールします。



- ① [https://annex.nikon-trimble.co.jp/support/software\\_download/Trimble%20Access/install/download.php?key=TA](https://annex.nikon-trimble.co.jp/support/software_download/Trimble%20Access/install/download.php?key=TA) から Trimble Access 日本語環境設定.zip ファイルをダウンロードします。
- ② Tribmle Access 日本語環境設定.zip を解凍します。
- ③ Trimble Access 日本語環境設定フォルダ内の Tribble Access 日本語環境設定.bat を実施します。
- ④ 権限確認画面で はい をタップします。

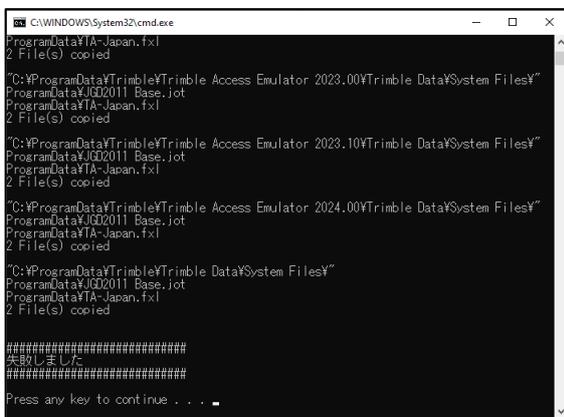

- ⑤ 処理完了後、何かキーを押したら処理は完了です。

## ④ SX12 と接続する場合

Wi-Fi に接続した状態で行って下さい。

SX12 ファームウェア S2.8.5 以降の製品に接続する際、Wi-Fi パスワードの変更を促されます。

以下の手順で Wi-Fi パスワードの変更処理を行ないます。



- ① Trimble Access を起動します。
- ② Trimble ID を使用してサインイン ボタンをタップします。




- ③ ご利用のユーザ名 / パスワードを入力し、サインイン ボタンをタップします。



- ④ メインメニュー / 設定 / 通信設定 を選択します。



- ⑤ 自動接続 タブの Trimble SX10/SX12 をチェックします。

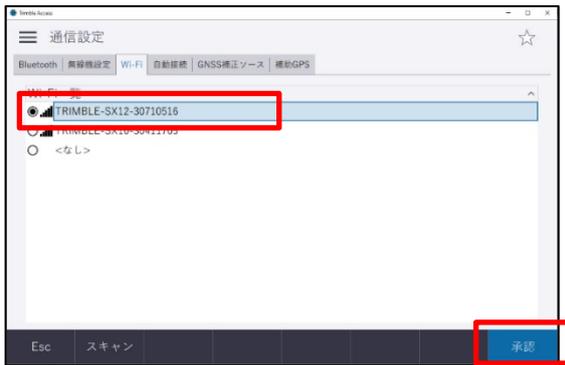


- ⑥ Wi-Fi タブを選択し、Wi-Fi 一覧から接続する SX12 を選択し、承認 ボタンをタップします。




- ⑦ SX12 FW S2.8.5 以降の場合、左記パスワード変更画面を表示します。パスワードを変更し、承認 ボタンをタップします。（パスワードは 8 文字～63 文字、記号を 1 文字以上含む必要があります）
- ⑧ Trimble Access を終了します。

## ⑤ GUIDER 3D の Wi-Fi パスワードの設定

Trimble Access を SX12 へ接続し、Wi-Fi パスワードを変更した場合、GUIDER 3D のパスワードも変更してください。

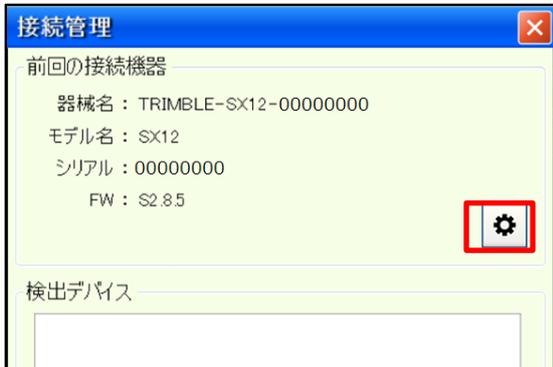

- ① GUIDER 3D を起動します。
- ② 画面左上 **システム** / **接続管理** をタップします。
- ③ 接続管理画面の **設定** アイコンをタップします。

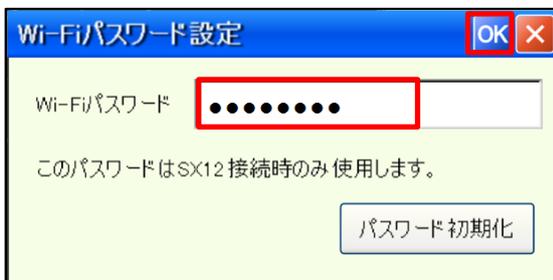

- ④ Wi-Fi パスワード設定画面に **Trimble Access** で設定したパスワードを入力し、**OK** ボタンをタップします。
- ⑤ 通信接続できることを確認し、GUIDER 3D を終了してください。

2024年8月発行

株式会社 **ニコン・トリンブル**

〒144-0035

東京都大田区南蒲田 2-16-2 テクノポート大樹生命ビル

<https://www.nikon-trimble.co.jp/>

(T24003)