

efit+ for TCU Ver.1.09 アップデート概要

2008 年 2 月
株式会社 ニコン・トリンブル

本書では、efit+ for TCU Ver.1.09 で追加、変更された機能の概要を説明します。

■ シンプルモードへの対応

GPS観測オプション


UTL→環境設定→操作モード設定で「シンプルモード」を選択したとき下記アプリケーションがウィザード方式で動作するようになりました。

- ・VRS基準局設置
- ・VRS観測
- ・RTK基準局設置
- ・RTK観測


シンプルモードでの画面の流れは次頁以降をご覧ください。

以上

①VRS 基準局設置 シンプル画面フロー

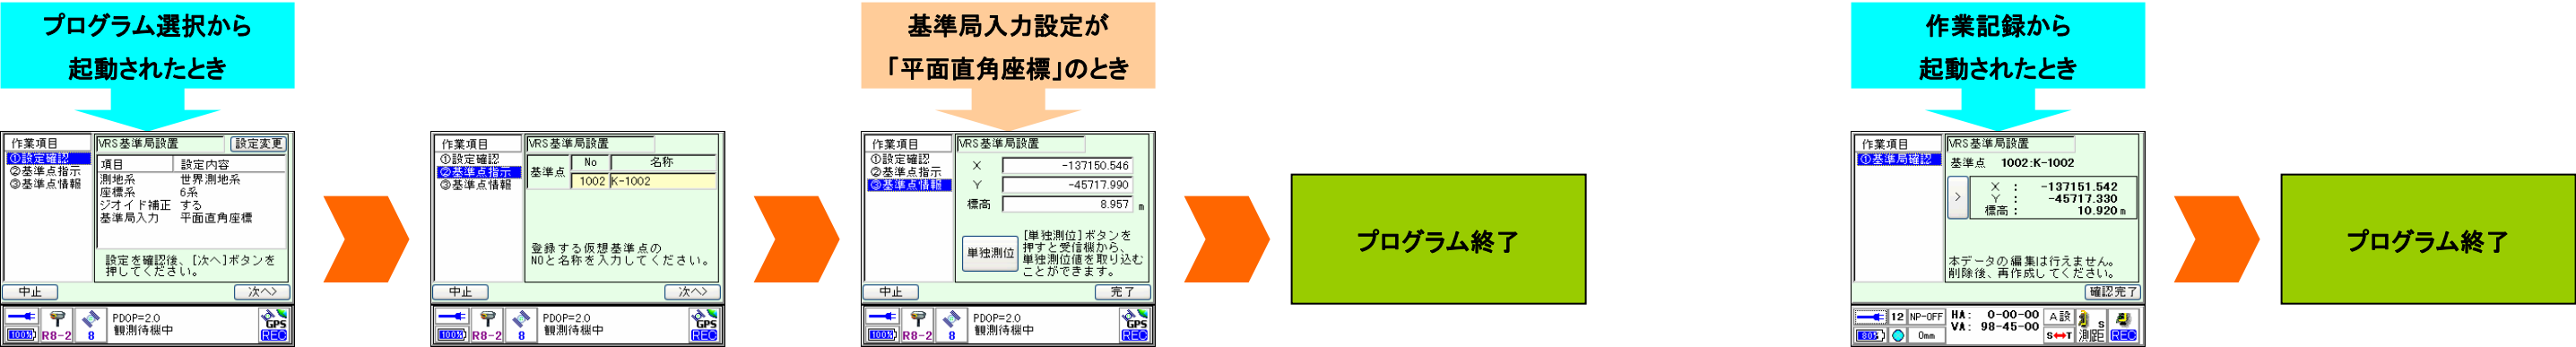

[設定変更]ボタンで
設定ウィザード画面へ

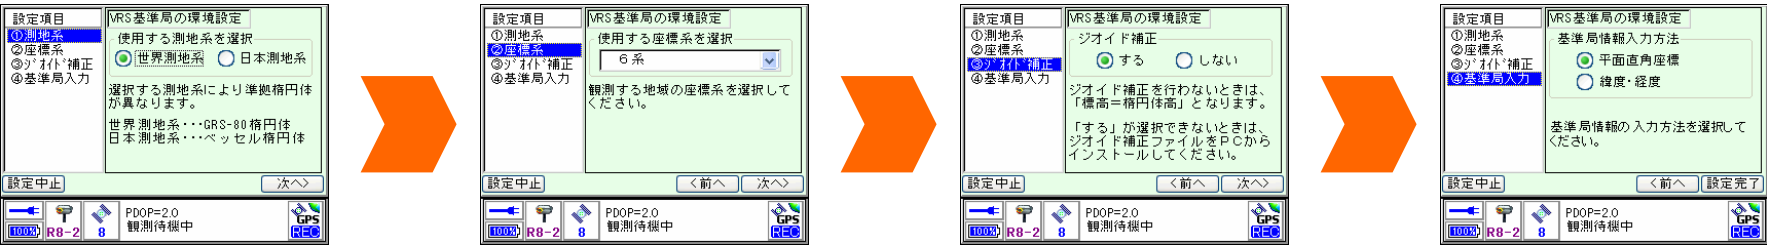

設定項目

VRS基準局の環境設定

①測地系
②座標系
③ジオイド補正
④基準局入力

ジオイド補正

☒ する ☐ しない

ジオイド補正を行わないときは、「標高＝楕円体高」となります。

「する」が選択できないときは、ジオイド補正ファイルをPCからインストールしてください。

設定中止

次へ

PDOP=2.0

観測待機中

GPS

設定項目

VRS基準局の環境設定

①測地系
②座標系
③ジオイド補正
④基準局入力

基準局情報入力方法

☒ 平面直角座標 ☐ 緯度・経度

基準局情報の入力方法を選択してください。

設定中止


設定完了

PDOP=2.0



観測待機中

GPS

②VRS観測 シンプル画面フロー

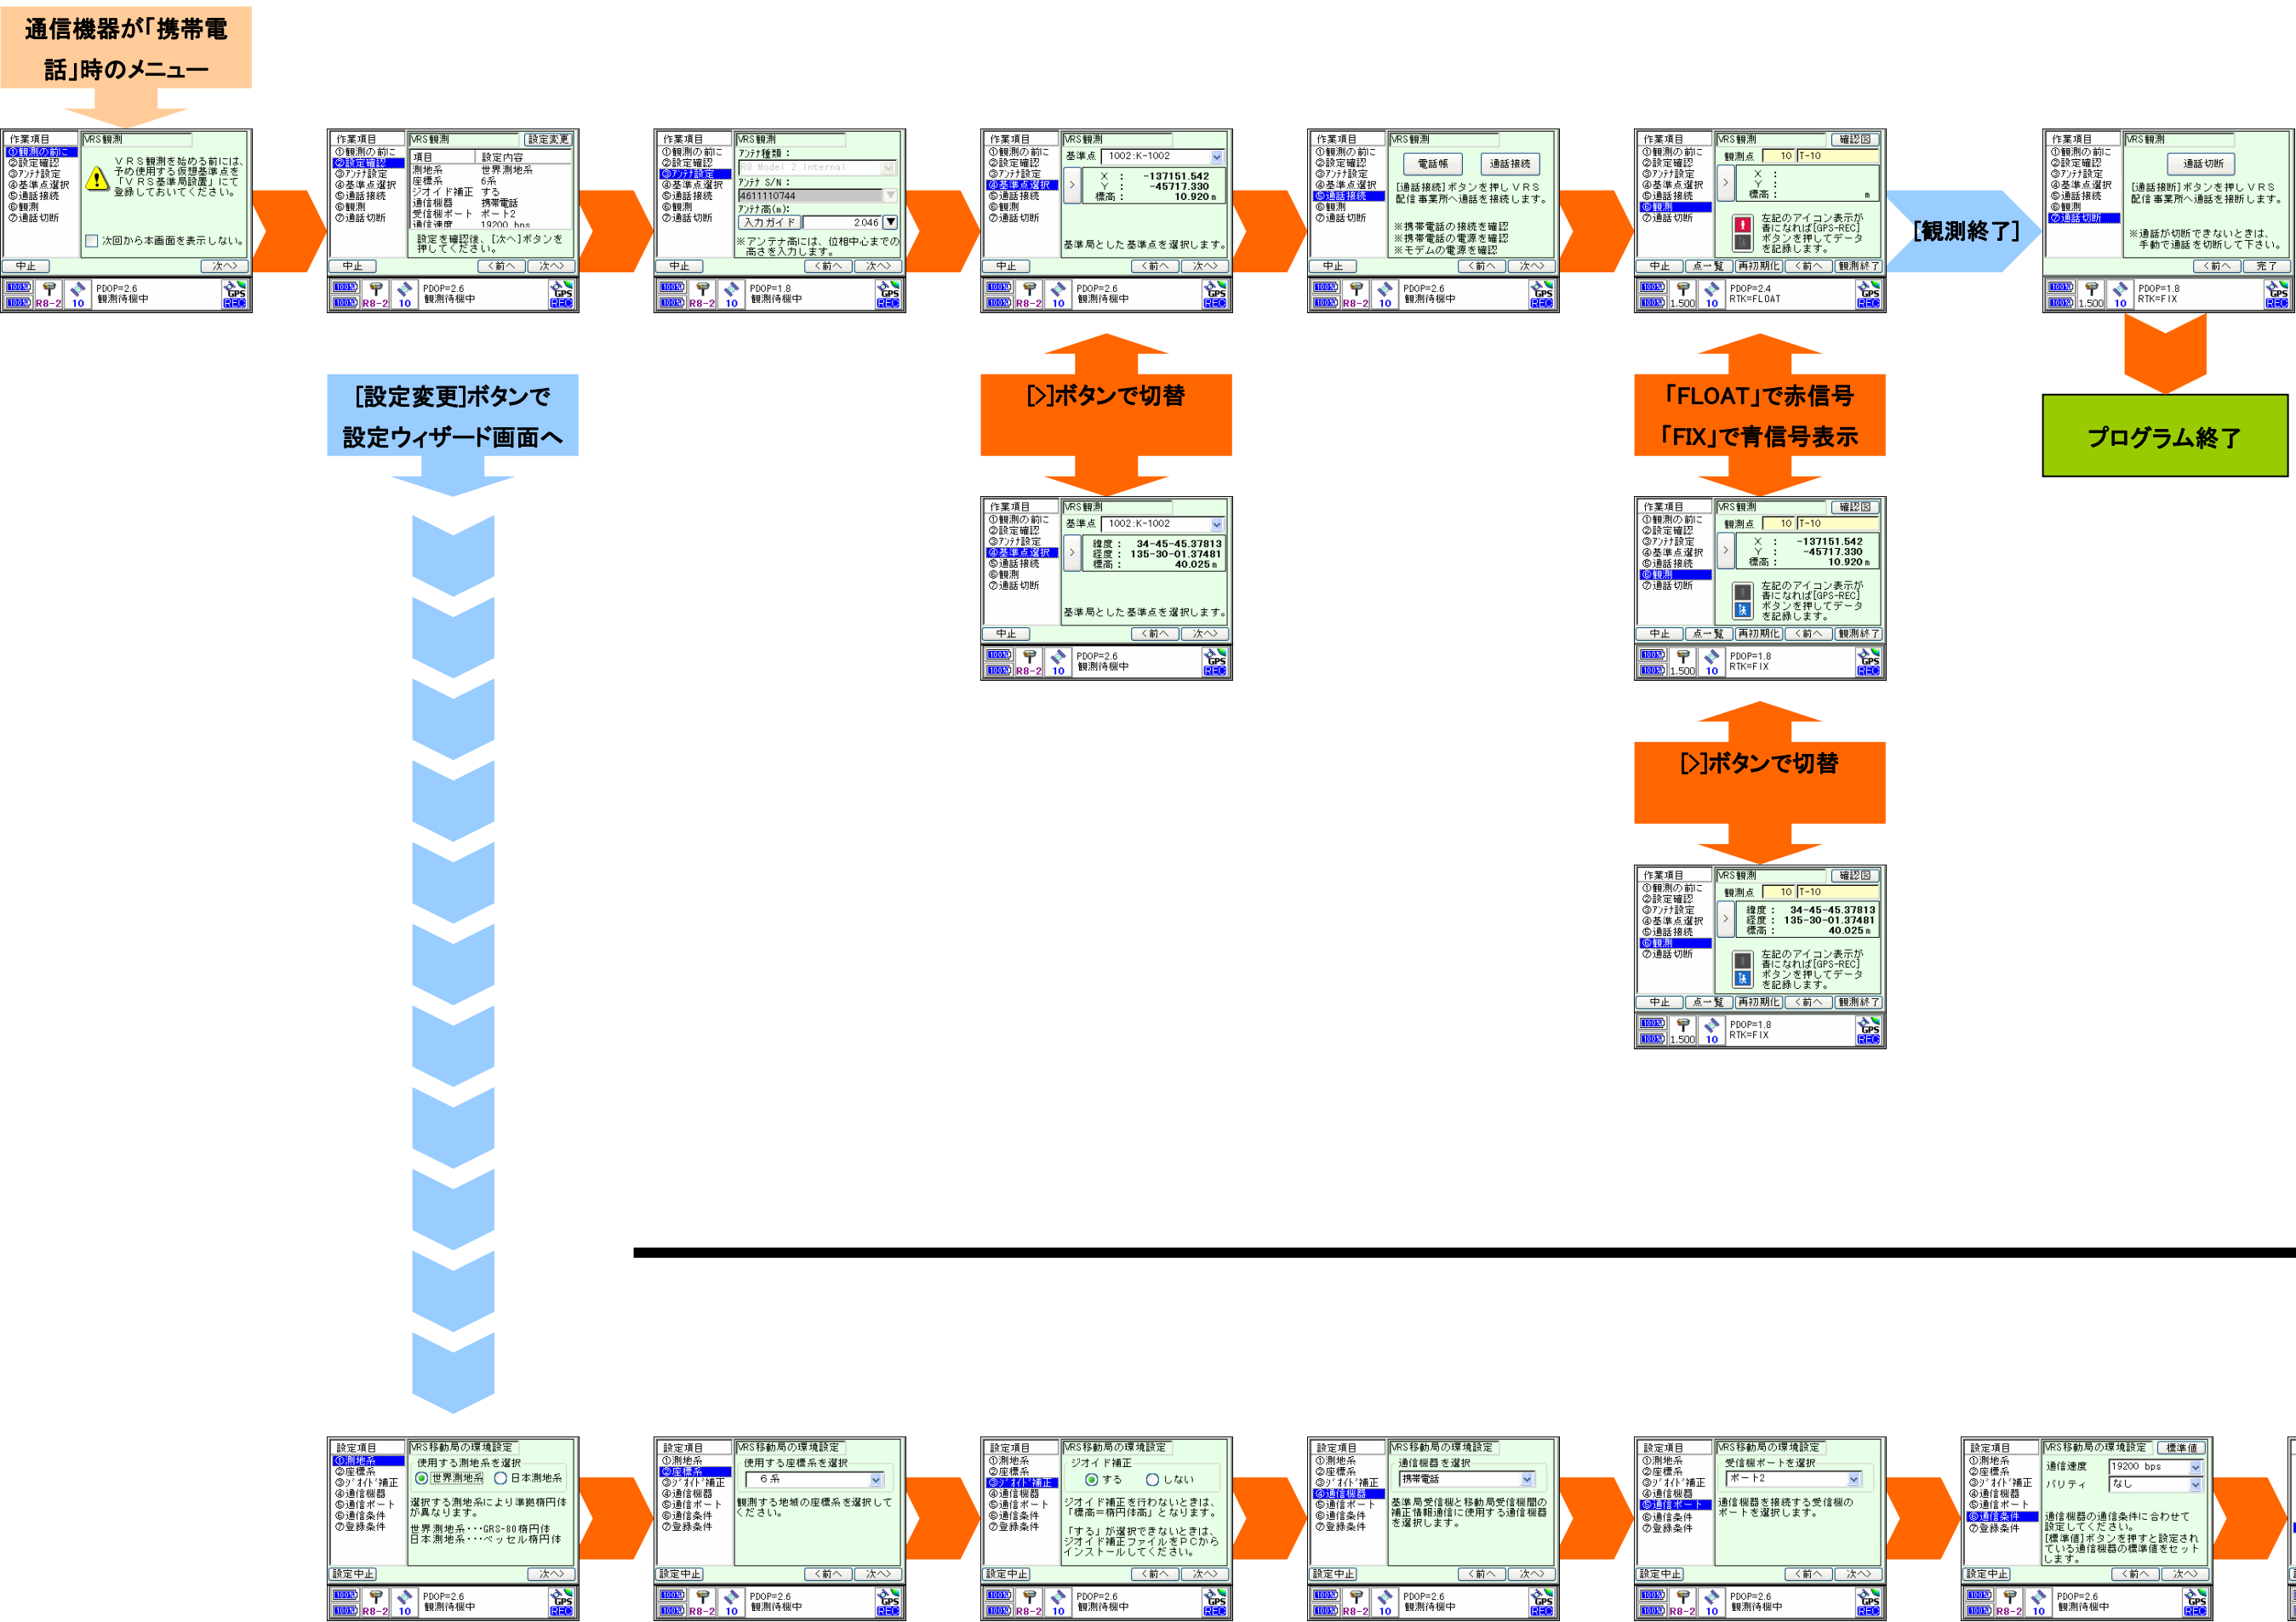

③RTK 基準局設置 シンプル画面フロー

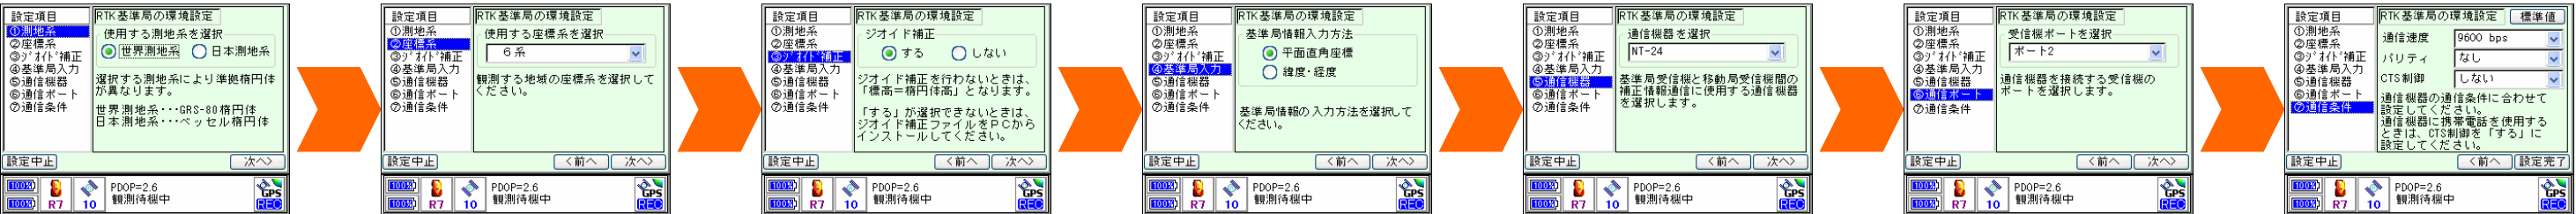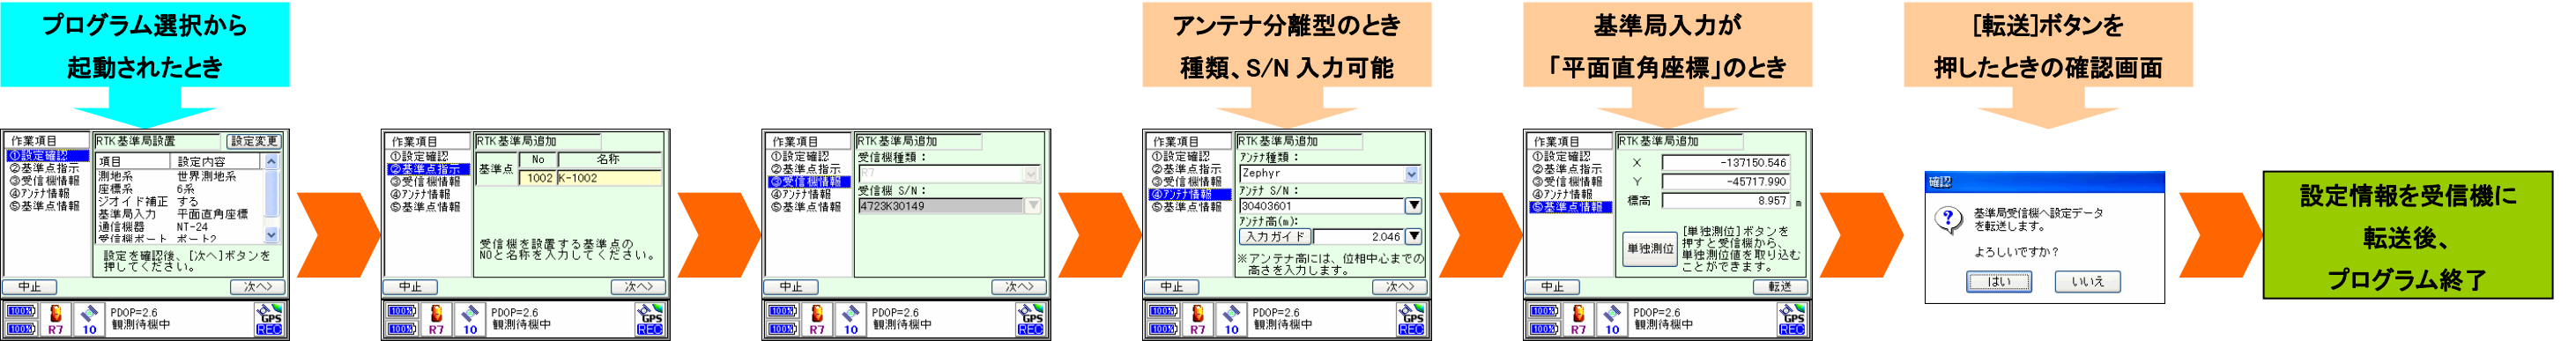

④RTK観測 シンプル画面フロー

