




# Track-Guide III

## NMEA出力

2024年06月18日 UT SW V02.30.10\_ac\_T SRV V01.30.08

# Track-Guide III

## NMEA出力

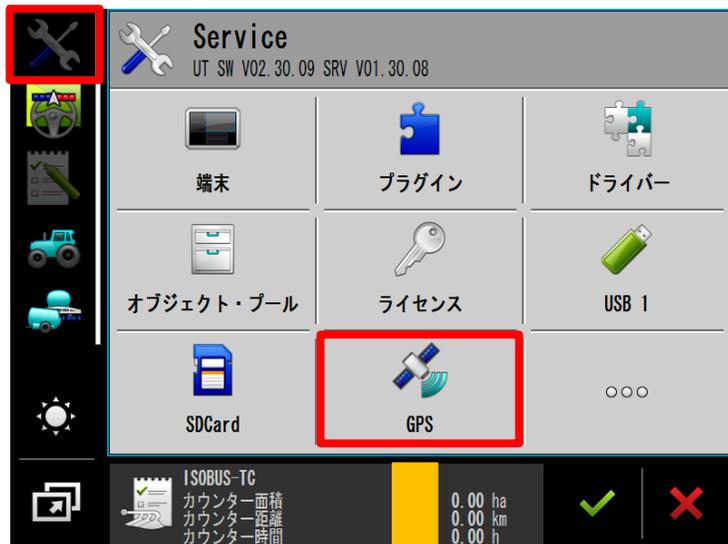

# Track-Guide III

## NMEA出力



 をタップする

# Track-Guide III

## NMEA出力



「NMEA出力」をONにする  
(チェックマークをつける)


# Track-Guide III

## NMEA出力



「通信速度」をタップする  
速度を選択し、

 をタップする

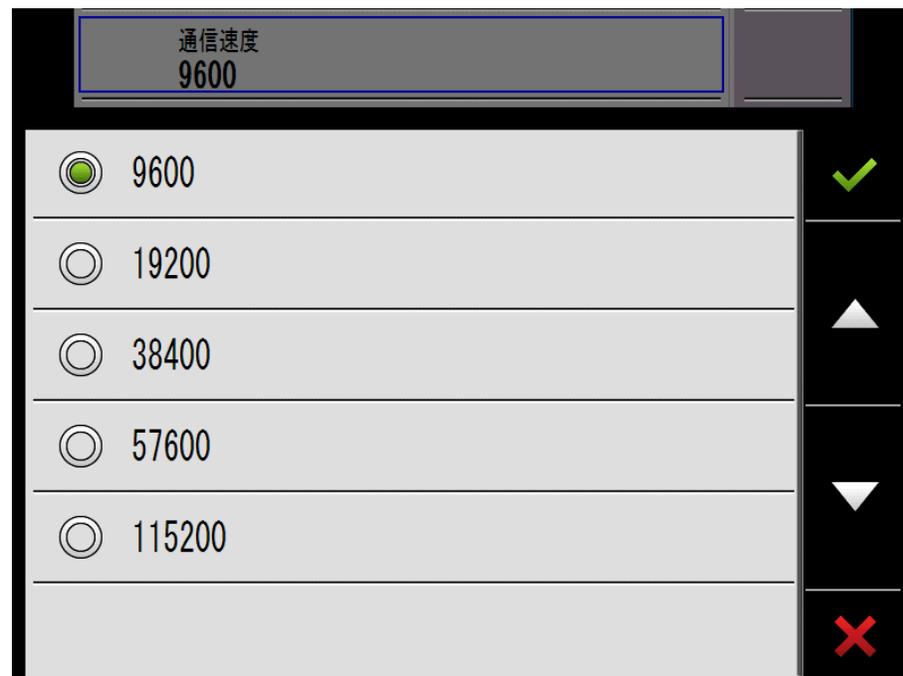

# Track-Guide III

## NMEA出力




出力したいデータをONにする  
(チェックマークをつける)


設定が完了したら  
 をタップする

# Track-Guide III

## NMEA出力

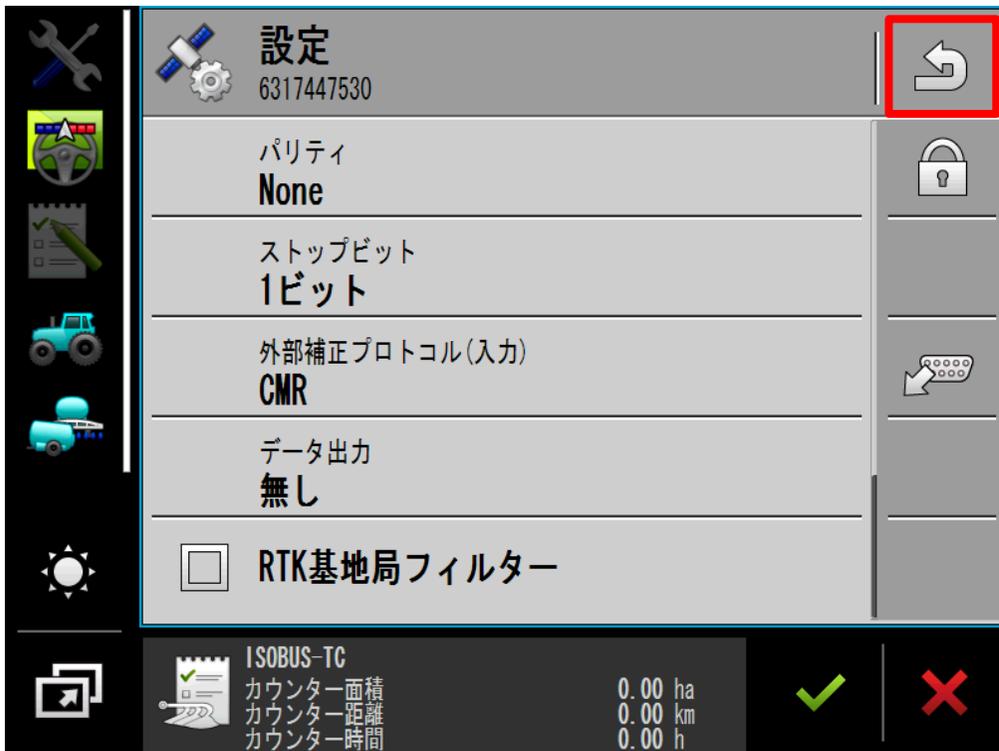

 をタップし、  
設定を保存する  
「はい」をタップする

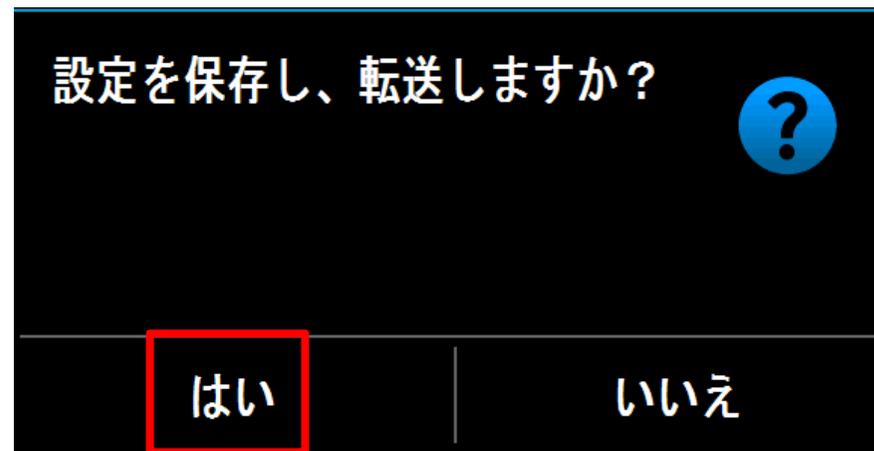

# Track-Guide III

## NMEA出力



 をもう一度回タップし、はじめの画面に戻す

