


efitOne アップデート手順書

株式会社 ニコン・トリブル 2021 年 7 月


1 アプリケーションアップデート方法

事前に Wi-Fi 設定が ON になっている事を確認して下さい。

Wi-Fi 設定は [2Wi-Fi 設定方法](#)を参照してください。

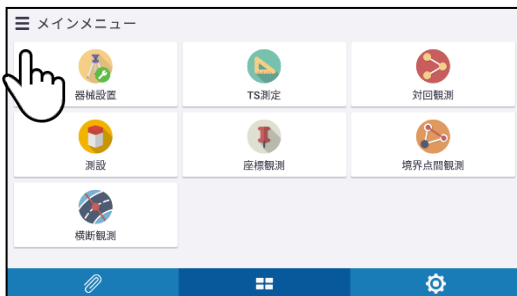

① メインメニュー **ハンバーガーメニュー**をタップします。

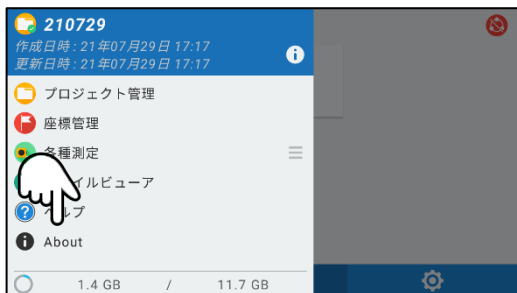


② **About**をタップします。




③ **バージョンチェック**をタップします。



④ **最新版にアップデート**をタップします。

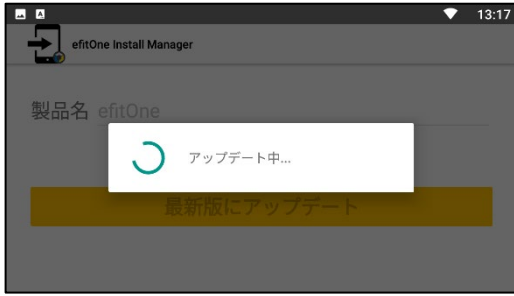

⑤ しばらくお待ちください。

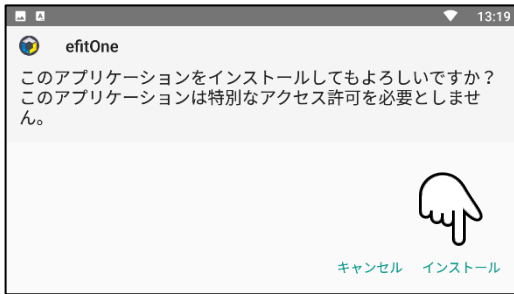


⑥ **インストール**をタップします。



⑦ **完了**のタップでインストールは完了です。

2 Wi-Fi 設定方法

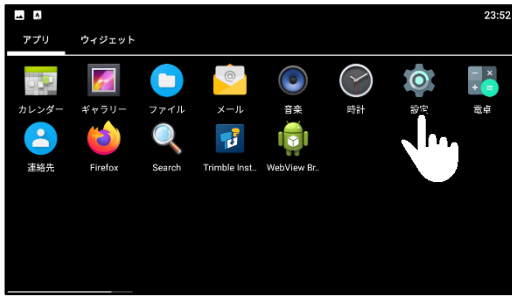

① メインメニュー **設定** をタップします。



② **Wi-Fi** をタップします。




③ Wi-Fi を **ON** にします。

目的の Wi-Fi スポットへ接続設定を行っていない場合は以下の処理で接続処理も行って下さい。



④ 目的の Wi-Fi スポットを選択します。

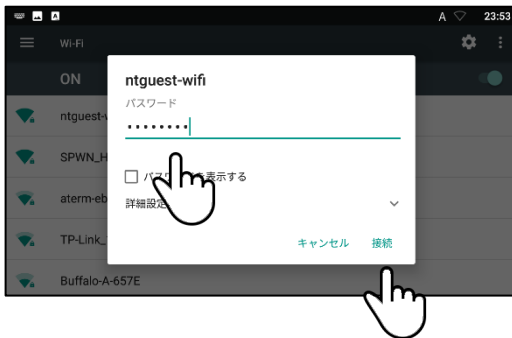

⑤ **パスワード** を入力し、**接続** をタップします。

2021年7月30日発行
株式会社ニコン・トリンブル

〒144-0035

東京都大田区南蒲田 2-16-2 テクノポート大樹生命ビル

<http://www.nikon-trimble.co.jp/>

株式会社 **ニコン・トリンブル**