

# efitOne アップデート手順書

株式会社 ニコン・トリプル 2021 年 9 月

## 1 アプリケーションアップデート方法

事前に Wi-Fi 設定が ON になっている事を確認して下さい。


Wi-Fi 設定は [2Wi-Fi 設定方法](#)を参照してください。



① 画面右側アイコンをタップします。



② デスクトップ **NT PackageManager**をタップします。

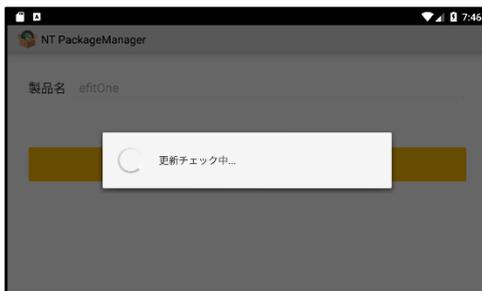


③ 最新版が存在するかチェック致します。




④ **アップデート**をタップします。



- ⑤ 最新版が存在する場合は、左記確認メッセージが表示されます。**OK**をタップします。

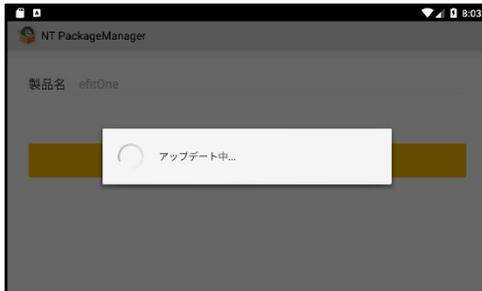

- ⑥ しばらくお待ちください。

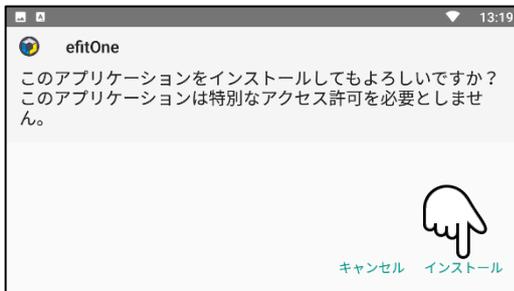

- ⑦ **インストール**をタップします。



- ⑧ **完了**のタップでインストールは完了です。

## 2 Wi-Fi 設定方法



① メインメニュー **設定** をタップします。



② **Wi-Fi** をタップします。



③ Wi-Fi を **ON** にします。  
目的の Wi-Fi スポットへ接続設定を行っていない場合は以下の処理で接続処理も行って下さい。



④ 目的の Wi-Fi スポットを選択します。



⑤ **パスワード** を入力し、**接続** をタップします。

2021年9月27日発行  
株式会社ニコン・トリンブル

〒144-0035

東京都大田区南蒲田 2-16-2 テクノポート大樹生命ビル

<http://www.nikon-trimble.co.jp/>

株式会社 **ニコン・トリンブル**