

efitOne Ver.1.3.0 アップデート概要

2021年11月
株式会社 ニコン・トリンプル


いつも弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本書では、efitOne Ver.1.3.0 で追加、変更された機能の概要を説明します。

外部通信

- ◆TS測定で、標準プロトコルを使用し外部機器との通信が行えます。
- ◆Nikon 通信オプションパッケージの追加で、Nikon プロトコルを使用し外部機器との通信が行えます。



- TS 測定に外部通信機能を追加しました。

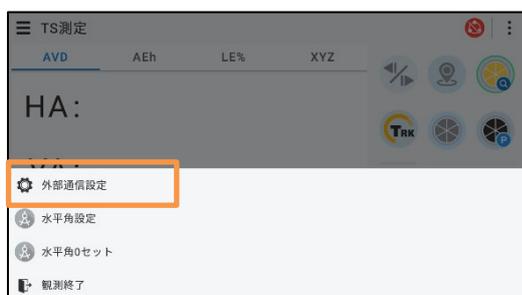

- オーバーフローメニュー／外部通信設定で外部通信設定を行います。



- 外部通信設定では、通信プロトコルの設定と、Bluetooth 検出開始を行います。
- Bluetooth 検出開始ボタンのタップで、外部機器と TCU5 の Bluetooth ペアリングを行います。



- 外部機器との通信中のTS測定は、左記画面になります。

外部通信前の確認

◆外部通信利用前に、以下の操作でパッケージ情報を確認してください。



●メインメニュー／ハンバーガーメニューをタップします。



●Aboutをタップします。



●外部通信：標準通信コマンドが表示されない場合は、TCU5をWi-Fiに接続し購入情報を復元をタップしてください。

以上