


efitOne アップデート手順書

株式会社 ニコン・トリプル 2021 年 10 月


1 アプリケーションアップデート方法

事前に Wi-Fi 設定が ON になっている事を確認してください。


Wi-Fi 設定は [3Wi-Fi 設定方法](#)を参照してください。

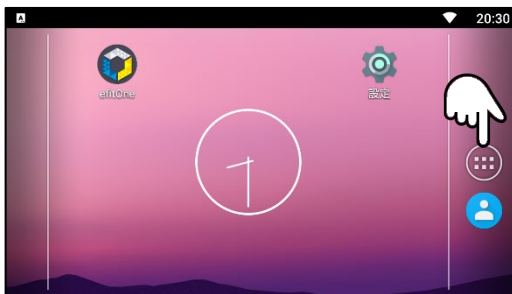

① 画面右側アイコンをタップします。

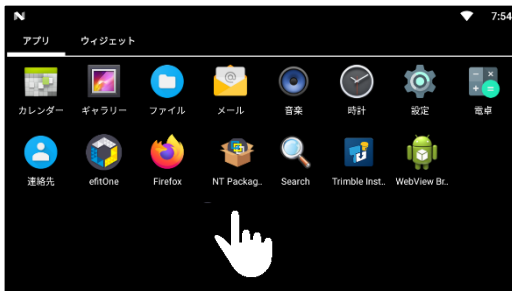

② デスクトップ **NT PackageManager** をタップします。

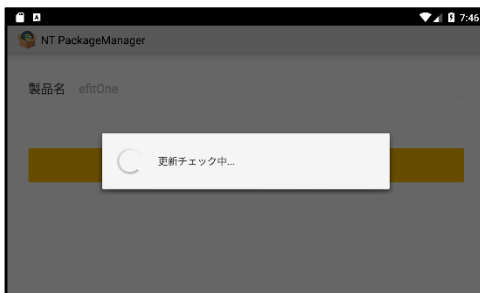


③ 最新版が存在するかチェックします。




④ **アップデート** をタップします。



- ⑤ 最新版が存在する場合は、左記確認メッセージを表示します。**OK**をタップします。

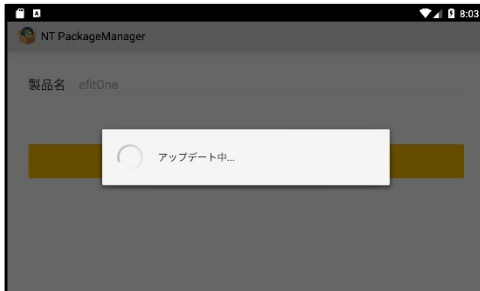

- ⑥ しばらくお待ちください。

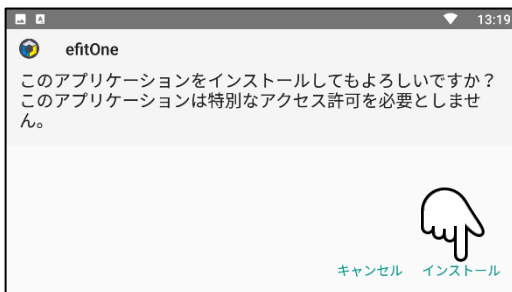

- ⑦ **インストール**をタップします。



- ⑧ **完了**のタップでインストールは完了です。

2 オプションパッケージの有効化方法

オプションパッケージを購入されたお客様には、お手元にオプションパッケージ納品書が届きます。

納品書が届き次第以下の手順に沿って、オプションパッケージの有効化を行ってください。

※事前の Wi-Fi 接続が必要です。Wi-Fi 設定は [3Wi-Fi 設定方法](#)を参照してください。




- ① メインメニュー左上のハンバーガーメニュー／**About**をタップします。



- ② **購入情報を復元**をタップします。
ご購入のオプションパッケージが利用可能になります。

3 Wi-Fi 設定方法

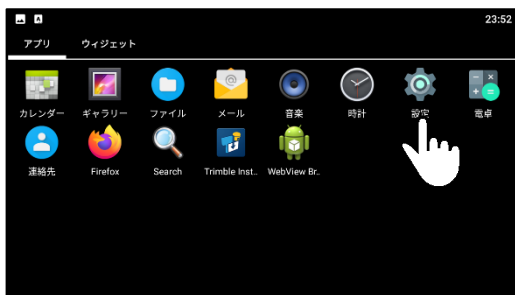

① デスクトップ **設定** をタップします。



② **Wi-Fi** をタップします。



③ Wi-Fi を **ON** にします。

目的の Wi-Fi スポットへ接続設定を行っていない場合は以下の処理で接続処理も行ってください。



④ 目的の Wi-Fi スポットを選択します。



⑤ **パスワード** を入力し、**接続** をタップします。

2021年10月29日発行

株式会社ニコン・トリンプル

〒144-0035

東京都大田区南蒲田 2-16-2 テクノポート大樹生命ビル

<https://www.nikon-trimble.co.jp/>

株式会社 **ニコン・トリンプル**